

Styling Kit SE-05

フロントアンダースポイラー No.MSE2100
取付・取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ®スタイリングキットSE-05®をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付けときの注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には、内容を理解された上で正しい取付けを行ってください。また、作業終了後には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明にしたがって作業を行ってください。本書に記載する以外で、当製品の加工・改造・分解および、車両の改造は行わないでください。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験されている方、または当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダが発行の整備書を参照して作業を行ってください。
4. 下記に記す適合車種以外には絶対に取付けしないでください。

適合車種

RX-8（車台番号 SE3P-300001～）タイプRS/スピリットR

構成部品


No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	フロントアンダースポイラー	FRP製 ピアノブラック塗装済	1	⑤	フランジナット	M5	2
②	アプセットボルト	M6 × 15mm 3P	2	⑥	トラスボルト	M4 × 16mm	2
③	フランジナット	M6	2	⑦	フランジナット	M4	2
④	アプセットボルト	M5 × 16mm 3P	2				

装着手順

1. 車両フロント側をジャッキアップし、エンジンアンダーカバーの前端を固定しているスクリーウ6ヶ所を取外します。
2. 図1を参照し、純正エアダムスカートを固定しているボルト（片側5ヶ所）とリベット（片側3ヶ所）を破壊して取外し、純正エアダムスカートを左右とも取外します。
※取外した純正ボルトのうち片側4ヶ所分は①フロントアンダースポイラー取付けに再利用します。
3. 図2を参照し、①フロントアンダースポイラーをフロントバンパーに宛がい、下面各締結部（左右計10ヶ所）を仮止めします。
①フロントアンダースポイラー左右脚部の穴を基準に純正フロントバンパー下面に穴開け位置をマーキングし、①フロントアンダースポイラーを取外してからマーキング位置にφ6.5の穴開け加工をします。
△ドリルの刃にはガムテープ等を巻き、貫通防止策を必ず施してください。
※穴開け後は加工部分に残ったバリ、切り粉を除去してください。
4. 図3を参照し、①フロントアンダースポイラーを純正フロントバンパーに宛がい、各締結部（下面左右計12ヶ所、左右折返し部計2ヶ所）を仮止めします。
5. 慎重に位置決めしながら各締結部を本締めし、エンジンアンダーカバーを復元して作業完了です。


■ 図1 純正エアダムスカートの取外し ■

※図は左側 左右同作業

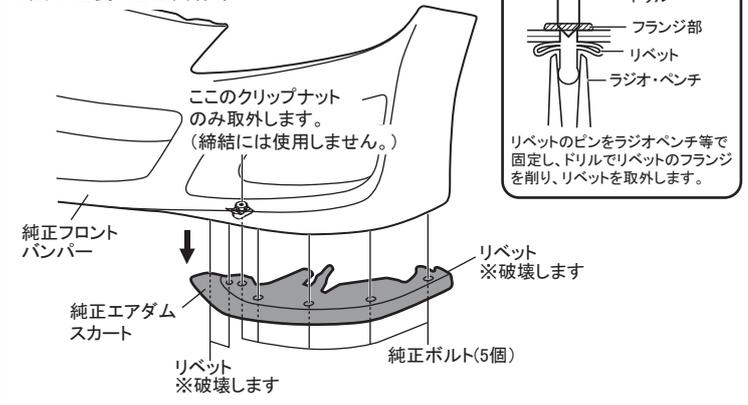

■ 図2 穴開け位置のマーキングと穴開け加工 ■

※図は左側 左右同作業

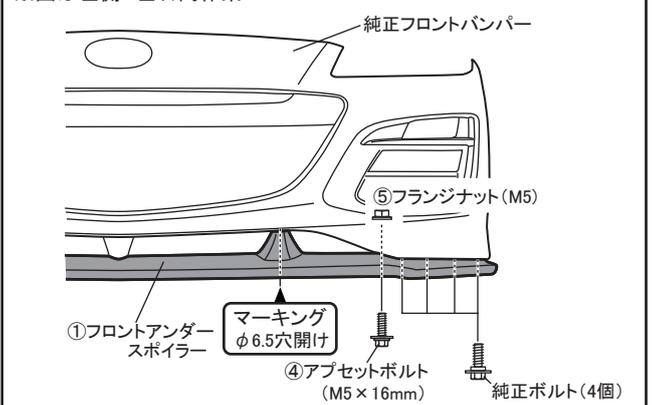

■ 図3 ①フロントアンダースポイラーの取付け ■

