

Styling Kit SE-04

フロントノーズ No.MSE2E00

取扱説明書

AutoExe

A New Driving Sensation

株式会社オートエグゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8

TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエグゼ”スタイリングキットSE-04”をお買い上げいただきましてありがとうございます。本書は当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付けるときの注意点が記載してあります。作業を行う前に必ず一読いただき、お取り付けの際には、内容を理解された上で正しい取付けを行ってください。また、取付完了後、本説明書は必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の加工・改造・分解および、車両の改造は行わないこと。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験されている方、または当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ㈱発行の整備書を参照して作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両のみ行うこと。
5. 当製品はFRP(ファイバーレインフォーストプラスチック)製です。製造上の過程において、表面にプリスター(気泡)やピンホールが発生する場合があります。この場合、ポリエステルパテなどを使用し修正後、サフェーサーで下地処理を施してください。また、塗装を乾燥させる際、電熱器などで熱を加えないでください。製品の変形や表面の気泡発生の原因となります。
6. 当製品は塗装前に必ず装着確認を行ってください。塗装後のクレーム、返品には一切応じかねますので、あらかじめご了承ください。

適合車種

RX-8 SE3P-300001~

構成部品

No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	フロントノーズ	FRP製 黒ゲルコート	1	④	ナンバーステー	スチール製 L型	2
②	網(大)	黒コート	1	⑤	アプセットボルト	M6×20mm	10
③	網(小)	黒コート	2	⑥	トラスボルト	M6×15mm	2

装着手順

1. 純正フロントバンパーを取外し、図1を参照して不要な純正部品を取外します。
2. 純正バンパー上部に取付けられているリテーナーおよびセットプレートを取外し、純正ボルトを使用して①フロントノーズに移設します。
3. 図3を参照して純正フォグランプを⑤アプセットボルトを使用して①フロントノーズに取付けます。
4. 純正バンパー下端に装着されているクリップナット(10個)を取外し、①フロントノーズの図示の位置に移設します。
5. 取外した純正ボルトおよび純正ファスナーと付属ボルト類を使用して①フロントノーズを車両に装着します。

図1:純正部品を取外す

以下の純正部品は取外します。
※取外した純正部品は使用しません。

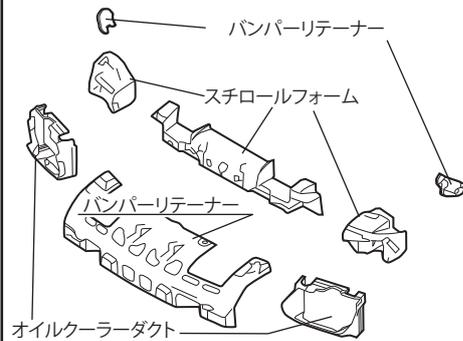


図2:アッパーリテーナー移植

純正バンパーの上部に取付けされていたバンパーリテーナーおよびセットプレートを取外し、純正ボルトを使用して①フロントノーズに移植します。


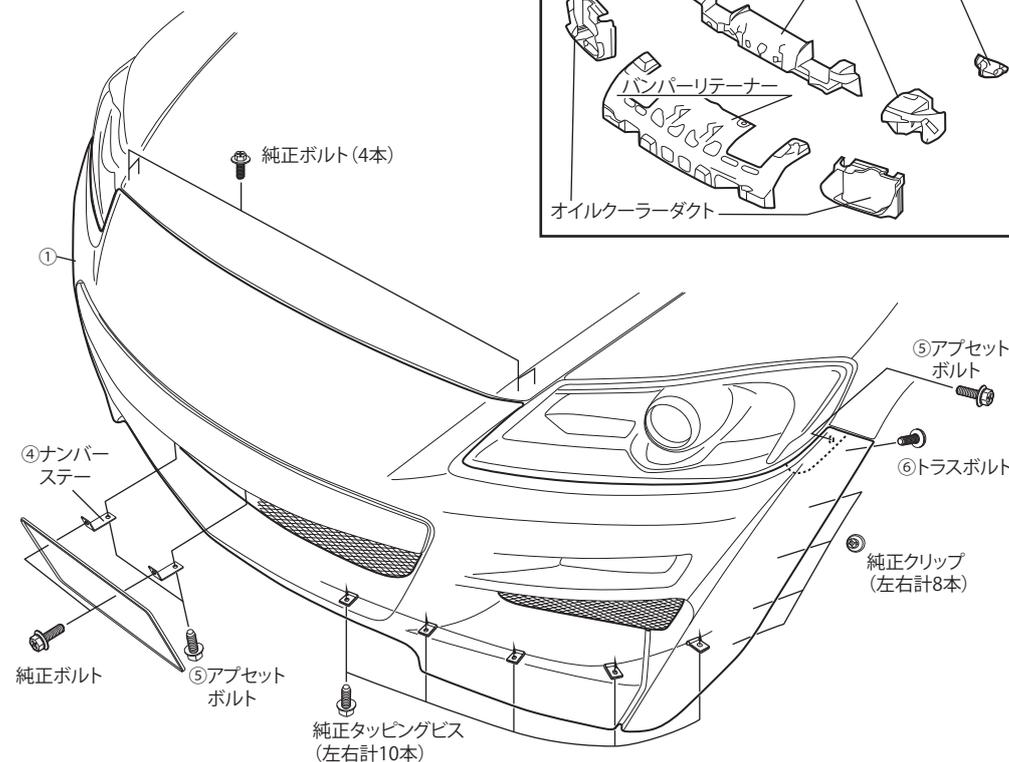


図3:フォグランプの取付け

⑤アプセットボルトを使用して、純正フォグランプを①フロントノーズに取付けます。
※図は車両左側です。

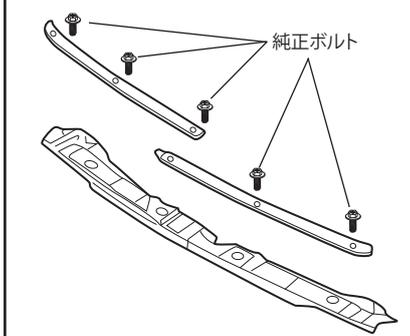