

Club Sports Sus. Kit

クラブスポーツサス・キット No.MSE7970

取付・取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ クラブスポーツサス・キット をお買い求めいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

適合車種 RX-8 (SE3P) 全車

取付上の注意事項: ⚠ 警告 (人的には死亡または重傷、物的には重大な損害の発生する可能性のある場合。)

1. 適合車種以外への取付けは絶対に行わないでください。
2. 本製品の取付けは必ず1台分セットで行ってください。どちらか一方のみを取付けると車両バランスを崩し、重大な事故につながる恐れがあります。
3. 当製品の取付け作業に関しては、設備の整った専門工場で資格を持った整備士の方が行ってください。
4. 走行直後はエンジンやブレーキ周辺パーツが高温になります。作業中の火傷防止のため各部が完全に冷えたことを確認してから作業を行ってください。
5. 事故防止のため、ジャッキアップする際はリフトやリジットラックなどを用い、自動車メーカー指定の位置で確実に車両を固定してください。
6. スプリングコンプレッサー使用時は、コイルスプリングが傷付かないようウエス等を介して取付け、円周上を均一に圧縮してください。また、作業中の事故防止のため慎重に作業を行ってください。
7. ピストンロッドナットはスプリングコンプレッサーでコイルスプリングを圧縮した後に取外してください。コイルスプリングを圧縮する前にピストンロッドナットを取外すとコイルスプリングが飛出し、部品の破損および死傷事故につながる恐れがあります。
8. パーツリスト以外の部品を使用した不具合、事故、破損等につきましては、当社は一切の責任を負いません。指示のない箇所は、必ず当該車両の純正部品をご使用ください。
9. 製品の改造、加工は絶対に行わないでください。この事により発生した不具合、事故、破損等につきましては、当社は一切の責任を負いません。

取付上の注意事項: ⚠ 注意 (人的には死亡または重傷、物的には重大な損害の発生する可能性のある場合。)

1. 本製品の取付けに際しては、本書とともにマツダ(株)発行の整備書を参考に作業を行ってください。
2. ハーネス、カブラーなどは破損・断線に注意しながら取外し、保管してください。
3. 一時的に取外す部品は、位置を誤って装着しないようマーキング等をしながら注意して取外してください。
4. ボルト・ナットの締付けは、本書(指示のない箇所については整備書)に記載の指定トルクで確実に締付けてください。

取付け時の留意点 ※重要事項につき必ずご確認ください。

1. 再使用する部品に劣化が見られる場合は、必ず新品に交換してください。
劣化したまま再使用すると、車高や乗り心地に問題が生じたり、異音が発生したりする原因となります。
2. 製品取付け後は、各調整機構部が完全に締付けられていることを必ず確認してください。
3. 製品取付け後は、車高ダウンに伴い各サスペンションアームの取付け角度が純正スプリング装着時と変化するため、ラバーブッシュが使用されているサスペンションジョイント部は、車両をリフトアップ状態で取付ボルト・ナットを一旦緩め、水平な地面に車両を接地させ車重(1G荷重)をかけた状態で整備書記載の規定トルクで本締めを行ってください。この作業を怠ると、車高が規定値まで下がらなかつたり、乗り心地が悪化したりするなどの不具合が発生する場合があります。
4. ショックアブソーバー本体、ブレーキホースやABSセンサーハーネスなどがタイヤや周辺部品に干渉しないかを、ステアリングの据え切りやサスペンションの伸縮を行って十分に確認してください。また、走行前にブレーキの制動力に異常がないかを必ず確認してください。
5. 製品取付け後は、スプリングが遊んでいないこと、最低地上高および灯火類の高さが保安基準に適合していることを必ず確認してください。
6. 製品取付け後は、車高ダウンに伴いホイールアライメントとヘッドライトの光軸が変化しますので、整備書記載の数値に再調整してください。
7. 360°ビューモニター付車に装着した場合、カメラのエーミング調整が必要となる場合があります。


オーバーホール・メンテナンス

1. 当製品はオーバーホールが可能です。長くご愛用いただくために、日常の点検と一定走行毎のオーバーホールによるメンテナンスをお勧めいたします。
2. 安全にご使用いただくために、取付け部の締付け具合、各部の損傷、オイル漏れの確認など、日常の点検を実施し、不具合が見つかった場合は速やかに販売店にご相談ください。
3. 調整ネジ部は錆びつき防止のため、定期的にクリーニングを行ってください。

お客様へご使用上の注意事項

1. 長期に良いコンディションでお使いいただくため、ナラシ運転(急激な操作を避けた街乗り走行)を100km程度行ってください。
2. 適正なダウン量が得られるまで(車高が落ち着くまで)に多少の走行距離を要する場合があります。
3. 車高のダウン量は、取付けする車両の個体差や装備重量により、弊社公開の数値とは異なる場合があります。
4. 製品取付け後は車高が下がります。道路の段差や駐車場の縁石に車体下部(アンダーカバー/マフラーなど)が接触しやすくなりますので、運転には十分にご注意ください。
5. 製品取付け後は走行性能が変わります。クルマの動きに慣れるまでは十分に注意し、急激な操作を避けてください。
6. 道路運送車両の保安基準に合致させるため、最低地上高は90mm以上を必ず確保し、スプリングが遊ばない位置に各調整機構を設定してください。この条件を満たしていない場合は、整備不良として法律により処罰されますので、十分にご注意ください。
7. 本製品は、走行性能を向上させるため純正品と比較して乗り心地が変化したり、作動音(ショックアブソーバーのシュツシュツ音、キューキュー音、コトコト音)が発生したりする場合がございますが機能上問題ありません。


組立図 (フロント)

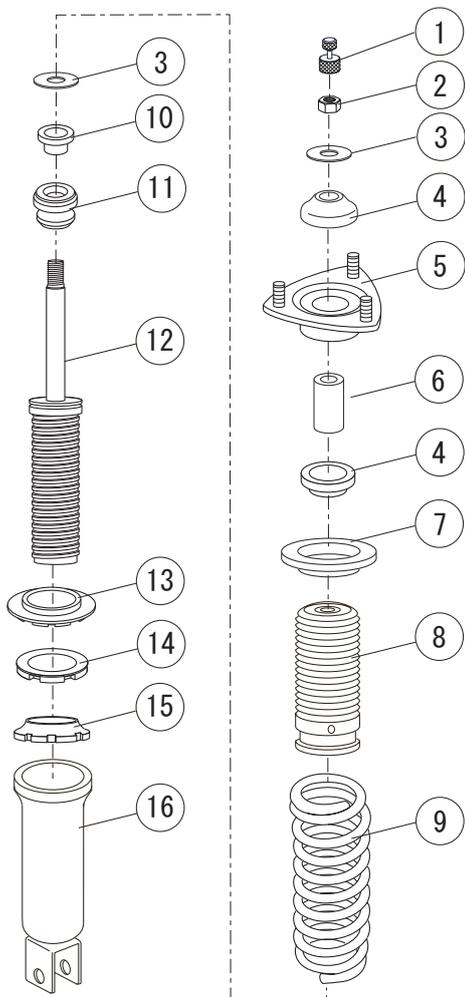

構成部品 (フロント)

No.	部品名	仕様	数量
1	減衰調整ノブ		2
2	ナット	M14×1.5 締付けトルク:29.4Nm	2
3	リテーナ		4
4	ブッシュ	強化ゴム製	4
5	アッパーマウント		2
6	スペーサ		2
7	スプリングシートラバー		2
8	ダストブーツ		2
9	スプリング	内径Φ65 自由長200mm パネレート98.0N/mm	2
10	WCカラー		2
11	バウンドストopp		2
12	ショックアブソーバー	単筒ガス 減衰力24段調整式	2
13	ロアシート	アルミ製 レッドアルマイト仕上げ	2
14	ロックナット	アルミ製 レッドアルマイト仕上げ	2
15	ケースロックナット	ステンレス製	2
16	アジャストケース	スチール製	2

組立図 (リア)

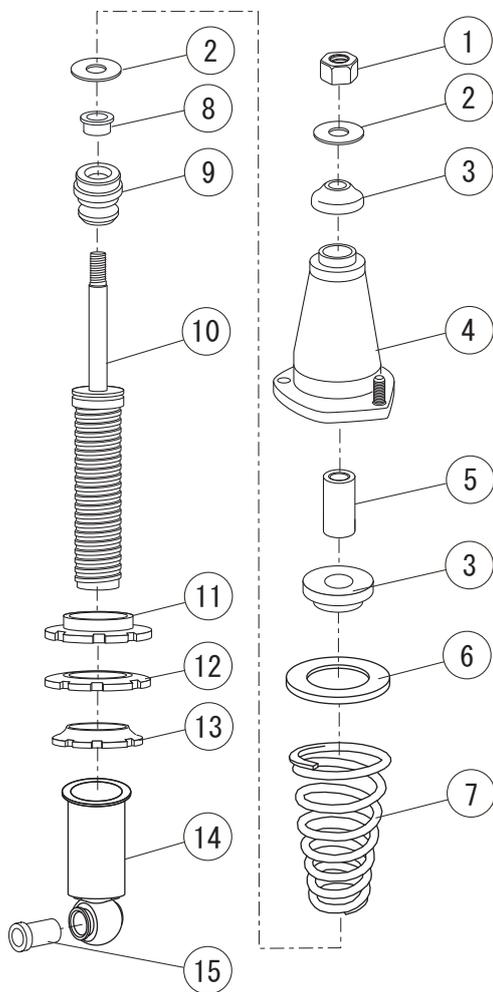

構成部品 (リア)

No.	部品名	仕様	数量
1	ナット	M14×1.5 締付けトルク:29.4Nm	2
2	リテーナ		4
3	ブッシュ	強化ゴム製	4
4	アッパーマウント		2
5	スペーサ		2
6	スプリングシートラバー		2
7	スプリング	内径Φ89-Φ65 自由長180mm パネレート58.8N/mm	2
8	WCカラー		2
9	バウンドストopp		2
10	ショックアブソーバー	単筒ガス 減衰力24段調整式	2
11	ロアシート	アルミ製 レッドアルマイト仕上げ	2
12	ロックナット	アルミ製 レッドアルマイト仕上げ	2
13	ケースロックナット	ステンレス製	2
14	アジャストケース	スチール製	2
15	ガイドカラー	スチール製	2

付属品

No.	部品名	仕様	数量
1	減衰力調整ケーブル	L=250mm	2
2	ロックレンチ		2

サスペンションユニットの取付け

■フロント

1. 整備書の指示に従い、車両より純正ショックアブソーバーASSYを取外します。
2. 4ページ目の車高設定を参照し、取付けする車両に合わせてB部寸法を調整します。
3. 純正ショックアブソーバーASSYと同様の手順で、車両クラブスポーツサス・キットを取付けます。


■リア

1. 整備書の指示に従い、車両より純正ショックアブソーバーASSYを取外します。
2. 4ページ目の車高設定を参照し、取付けする車両に合わせてB部寸法を調整します。
3. 下記の注意事項に留意し、純正ショックアブソーバーASSYと同様の手順で、車両にクラブスポーツサス・キットを取付けます。

⚠ 注意


アジャストケース下側のブッシュには向きがあります。飛び出している側(ラッパ形状側)を車両のナックル側に差し込んでください。

⑮ガイドカラーはアジャストケース下側ブッシュの飛び出しの少ない側(ラッパ形状の反対側)から組み込んでください。

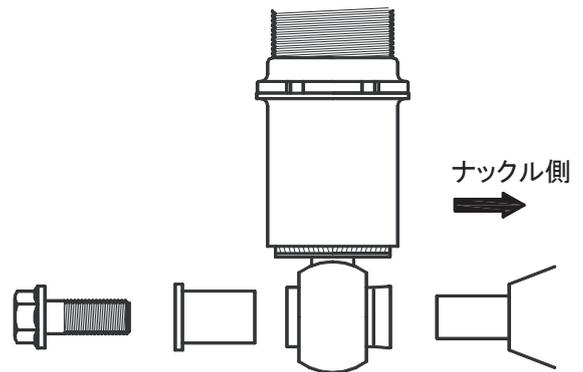



減衰力調整ケーブルの取付け

減衰力調整ケーブルは、車体図示の位置から配策し、ダンパーシャフトトップに接続します。

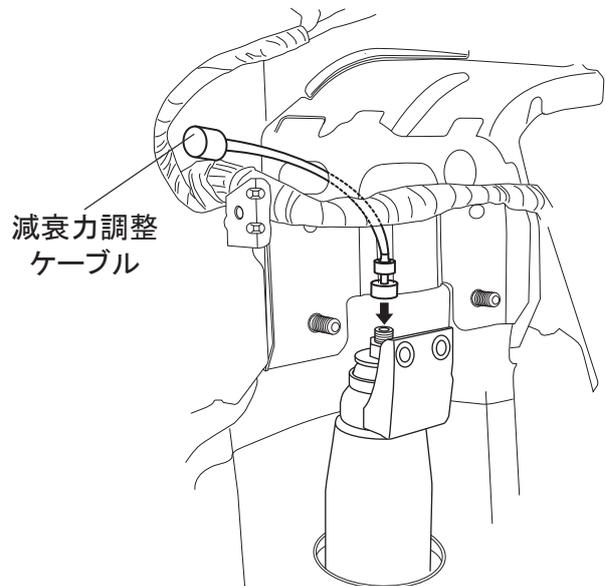

タワーブレース装着に取付けする場合


図示部L型ナット(M10)を以下の寸法で切除加工します。
※図は左側示します。右側も同様に切除加工します。

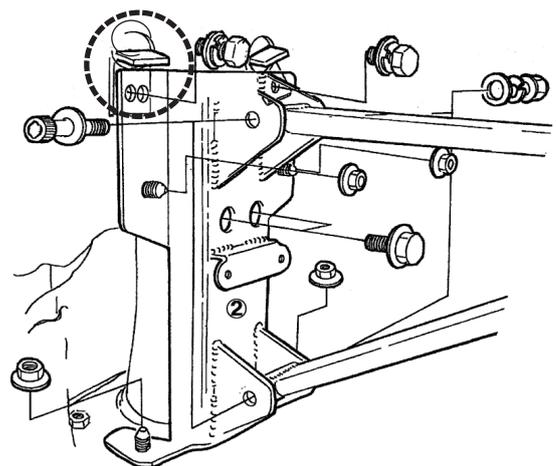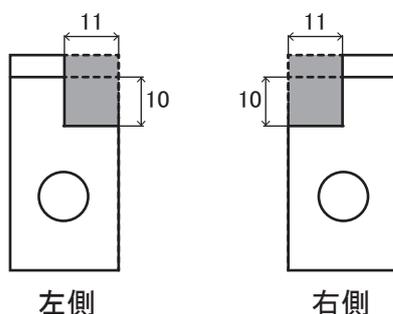


車高調整方法

付属のロッキングレンチを使用して、ケースロックナットを緩めて調整します。調整後は確実に規定トルクで締付けしてください。

締付けトルク
39.2N.m

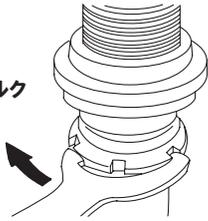

推奨車高と調整範囲

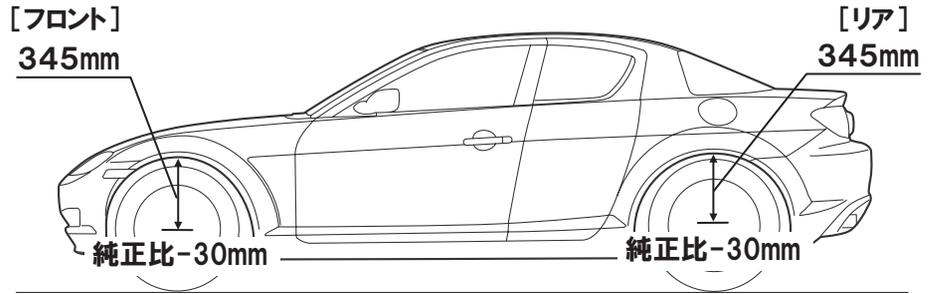

車高設定

フロント	A部寸法	B部寸法 推奨車高時(ダウン量)	調整範囲 B部寸法(ダウン量)
	SE3P (全車)	50mm	180mm (-30mm)
リア	SE3P (100001~30000)	175mm (-30mm)	195mm (-30mm) ~ 200mm (-20mm)
	SE3P (300001~)	175mm	200mm (-40mm) ~ 220mm (-20mm)


⚠ 注意 車高調整の際、B部寸法の範囲を必ず守ってください。範囲外に調整した場合、ご使用中にアジャストケースが緩み、ショックアブソーバーが車両から脱落するなど重大な事故につながる恐れがあります。

⚠ 注意 ケースロックナットの締付けは指定の締付トルクで確実に行ってください。また本製品ご使用中は、定期的に各部の締付け状態を点検してください。走行中に各部が緩むとショックアブソーバーが車両から脱落するなど重大な事故につながる恐れがあります。

減衰調整方法

■減衰力24段調整

減衰力調整ノブをHARD方向に回し止まった位置が0段です。この位置が強い減衰力となり、SOFT方向に戻してクリックの回数が段数になります。

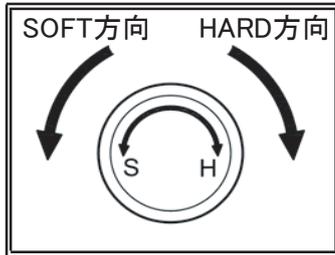


⚠️ 注意

減衰力調整機構の構造上24段以上減衰力調整ノブが回転しますが、破損防止のため必ず24段以内で調整してください。

⚠️ 注意

左右のショックアブソーバーの減衰力は必ず同じ段数で使用してください。これを怠ると右左折時車両の挙動に違いが出て、最悪の場合事故等につながる恐れがあります。

減衰力調整ノブ

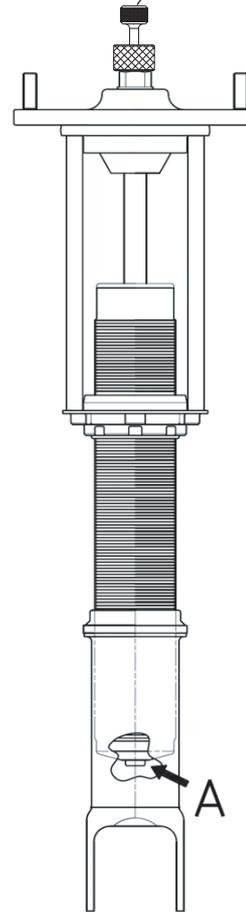

警告

絶対に緩めないで下さい！



右図 A部分に、上図形状のヘッド形状をしたボルトが組まれています。これは、ショックアブソーバー本体を分解および、組立をする際のガスの通路を密封するためのボルトです。本キットのショックアブソーバーには、非常に高圧のガスが封入されており、この部分を緩めると、重大な事故や、パーツの破損につながります。絶対に緩めないで下さい。

A 緩めないこと！

セッティングデータ

■開発車両データ

車名	RX-8
型式	ABA-SE3P
グレード	Type S
ホイールサイズ 前	18X8.5J INSET42
ホイールサイズ 後	18X8.5J INSET42
タイヤ銘柄	BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE004
タイヤサイズ 前	225/45R18
タイヤサイズ 後	225/45R18

■走行時データ

フロント	
減衰力段数	#12
トータルトーイン	2mm
キャンバー	-1.6°
キャスター	—
リア	
減衰力段数	#12
トータルトーイン	3mm
キャンバー	-2.4°