

Sports Induction Box

No. MSE957/MSE957X

取扱説明書

AutoExe

A New Driving Sensation

株式会社オートエクス

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクス スポーツインダクションボックスをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輛に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ず一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。


適合車種: RX-8 (SE3P) 全車

警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

PARTS LIST

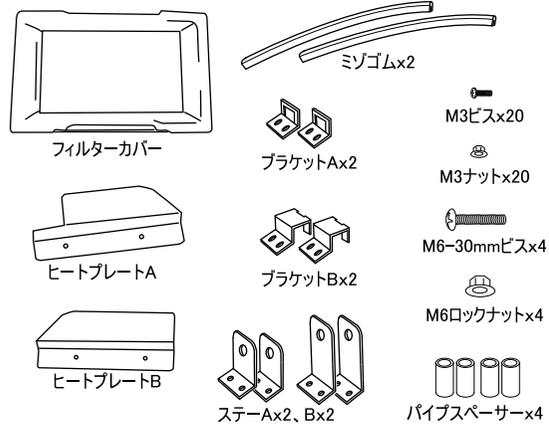

MSE957Xは、K&Nフィルター付きです。

取り付け方法

注) ボルト及びナットは緩み防止のため、必ずネジロック剤等を塗布して取り付けください。



① エンジンカバーとバッテリーカバーを取り外します。




② エアフロセンサーのカプラーを外し、ノーマルクリーナーケースASSYを取り外します。




③ ノーマルクリーナーケース下のインシュレーターを取り外します。




④ インシュレーターに付属ヒートプレートを左右に取り付けます。

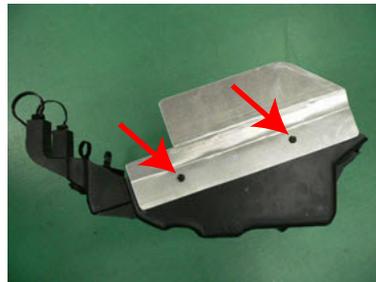


⑤ ヒートプレートを当てがい、インシュレーターに3.2mmの穴を開けて、M3ビス、ナットで取り付けます。

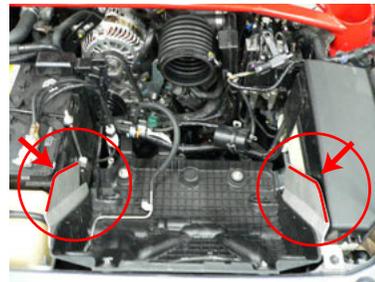

⑥ インシュレーターを元の位置に取り付け、ヒートプレート上部にミソゴムを貼り付けます。

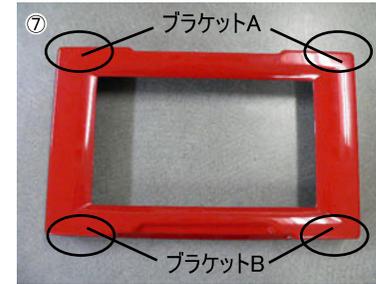


⑦ フィルターカバーの上側にブラケットA・下側にブラケットBを取り付けます。

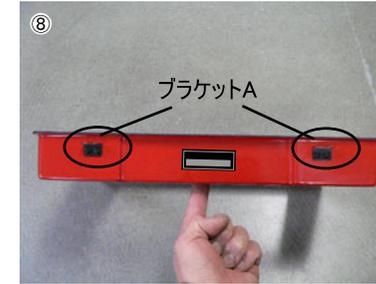


⑧ フィルターカバーの上側にブラケットAを取り付けます。




⑨ ブラケットの基本取付位置はブラケットの立ち上がり面からフランジ面(赤ゲル面)までを22mm (K&Nフィルターの場合)にします。 ※純正フィルターや社外フィルターと組み合わせて使用する場合は、フックに適度なテンションが掛かる位置で取り付けます。

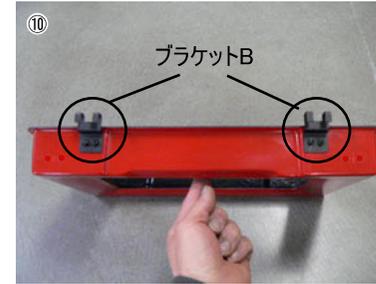


⑩ フィルターカバーの下側にブラケットBを取り付けます。

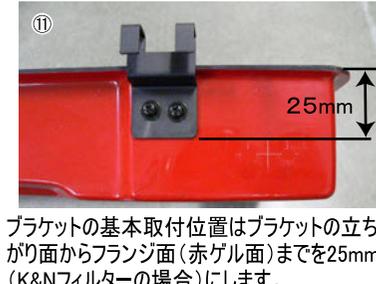


⑪ ブラケットの基本取付位置はブラケットの立ち上がり面からフランジ面(赤ゲル面)までを25mm (K&Nフィルターの場合)にします。 ※純正フィルターや社外フィルターと組み合わせて使用する場合は、フックに適度なテンションが掛かる位置で取り付けます。

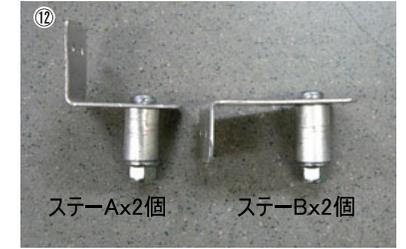


⑫ ステーA x 2個 ステーB x 2個

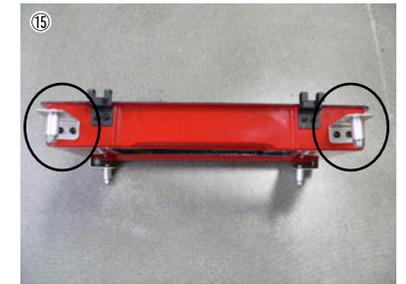

⑬ ステーA・Bにパイプスペーサーを挟み、写真のように取り付けます。

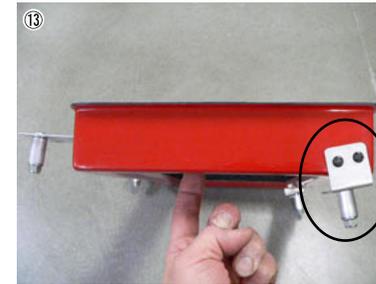


⑭ 左右両側面にステーAを取り付けます。

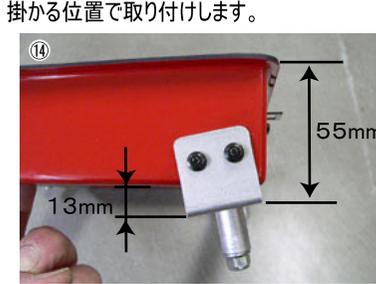

⑮ ステーAの取り付け位置は写真を参考。



⑯ ノーマルクリーナーケースの下側ケースを外します。

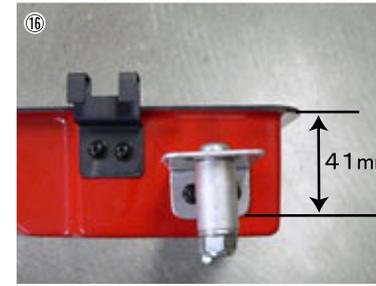

⑰ ステーBの取り付け位置は写真を参考。



⑱ ブラケット・ステー取り付け写真。



⑲ 純正エアクリーナーカバーにフィルターを挟み、フィルターカバーを仮組みします。フックに適度なテンションが掛かる位置で各部を増し締めします。



⑳ 組み立てたインダクションボックスASSYをインシュレーターに4箇所穴に差し込み、同時にノーマルインテークホースに取り付けます。



㉑ エンジンカバーとバッテリーカバーを取り付け、作業完了です。