

Styling Kit SE-02S

カーボンフロントスプリッター No. MSZ2100

取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ スタイリングキット SE-02Sをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輻に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の製品の加工・改造・分解および、車輻の改造は絶対行わないこと。
2. 当製品の通常の取り付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方は自動車 整備を専門に3年以上経験がされている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取外・取付作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照して作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行うこと。
5. 当製品はCFRP(カーボンファイバーリノフォームプラスチック)製です。製造上の過程において、表面にプリスター(気泡)やピンホールが発生する場合がありますので予めご了承ください。
6. 当製品は塗装前に必ず装着確認を行ってください。塗装後のクレーム、返品には一切応じかねますので、予めご了承ください。


適合車種

RX-8 H15. 2~ SE3P-100001~

構成部品

| No. | 部品名称 | 仕様 | 数 | No. | 部品名称 | 仕様 | 数 |
|-----|------------|------------------|---|-----|--------|---------------|---|
| ① | フロントスプリッター | カーボン製クリアゲルコート仕上げ | 1 | ③ | トラスボルト | M5×16 | 2 |
| ② | クリップナット | M5 | 2 | ④ | 両面テープ | t=1.2×W=10×2m | 1 |

1. ①フロントスプリッターの上面の裏側(図示参照)に両面テープを貼付します。
2. ①フロントスプリッターに貼付した各両面テープの剥離紙を30mm程度剥がし折り返しておきます。
3. 純正バンパーの左右インナーフェンダーに装着されている純正ファスナーを取り外し、クリップナットを装着します(図示A部/左右各1個)
4. ①フロントスプリッターを純正バンパーのリップ部分に被せます。この時、まず①フロントスプリッターの左右のどちらかを被せてから、もう片方をねじりながら被せます。
5. ①フロントスプリッターの左右を付属されているトラスボルトを使用して固定します。
6. 2. で折り返した各両面テープの剥離紙を抜き取り圧着して作業完了です。

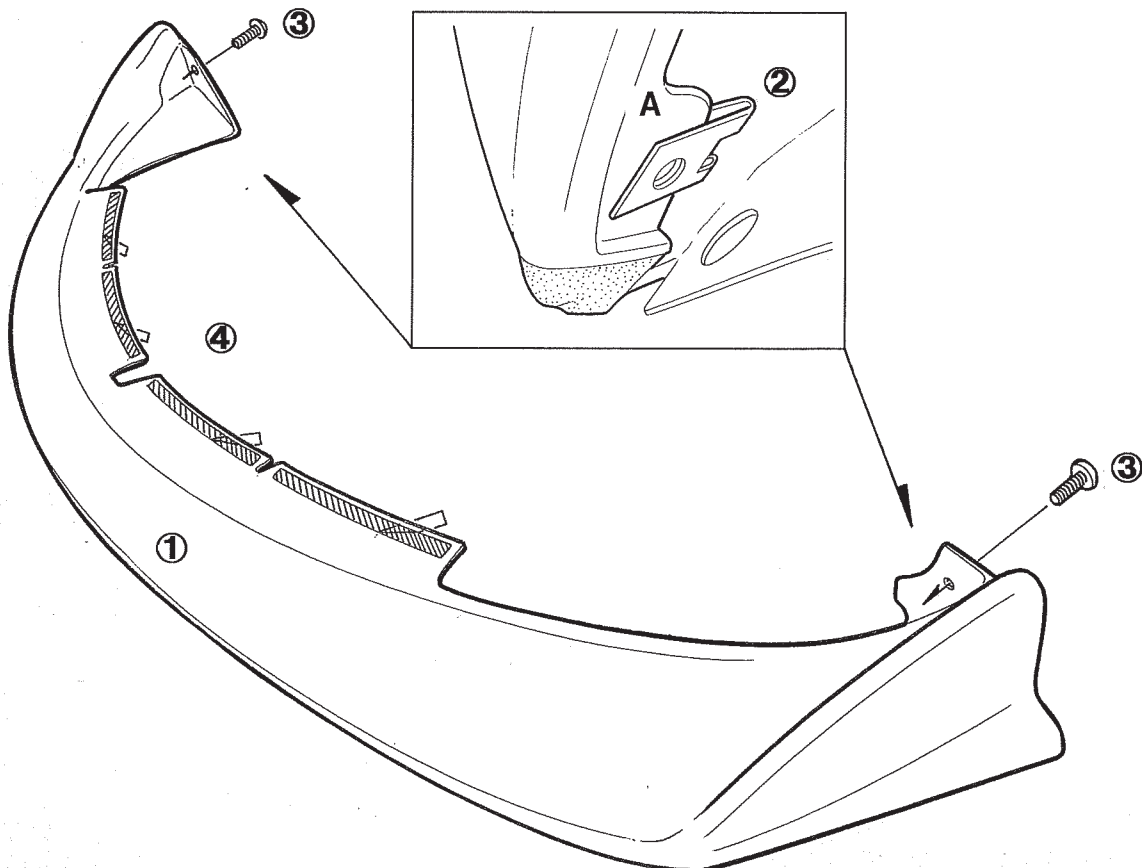

※両面テープの接着面は完全に脱脂し、40℃程度に温めてください。低温で装着した場合、接着力が著しく低下します。