

# Carbon Seat Back Bar Bezel

カーボンシートバックバーベゼル No. NDA1 V1 690

## 取付・取扱説明書

**AutoExe**  
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8  
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ カーボンシートバックバーベゼル をお買い求めいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書にしたがって作業を進めていただきますようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

### ⚠ 警告 ※当製品のご使用に際しては、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する以外で当製品の取付け上やむを得ない場合を除く製品の加工・改造・分解および車体の改造は絶対に行わないでください。
2. 適合車種以外には絶対に取付しないでください。
3. 製品の剥がれを防止するため、外気温が15℃以下で取付けを行う場合には、車両側接着面をドライヤー等で40℃程度に加熱してから取付けを行ってください。
4. 製品圧着後の貼り直しは接着力が極端に低下するため絶対に行わないでください。
5. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正ではない部品が取付けられていたりした場合、または日常点検を怠ったために発生した事故などについては、弊社は一切の責任を負いません。

### 適合車種


ロードスター ソフトトップ (ND5RC/ND5RE)

### 構成部品


No.	部品名称	仕様	数量
①	カーボンシートバックバーベゼル 運転席側	ドライカーボン製	1
②	カーボンシートバックバーベゼル 助手席側	ドライカーボン製	1

### 装着作業




1. エアロボードを取外します。
2. カーボンシートバックバーベゼルの両面テープ貼付け位置を確認し、純正シートバックバーの両面テープ貼付け面をパーツクリーナー等で十分洗浄、脱脂します。
3. カーボンシートバックバーベゼルの両面テープの剥離紙を10mm程度はがして外側に折り返します。

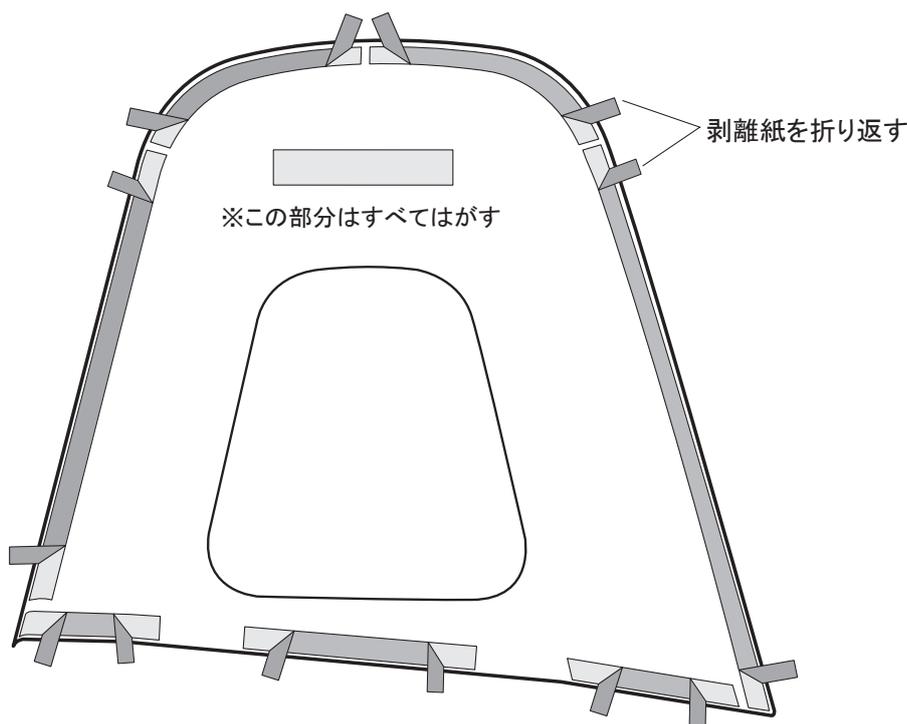

4. シートバックバーにカーボンシートバックバーベゼルを仮置きし、位置を合わせます。

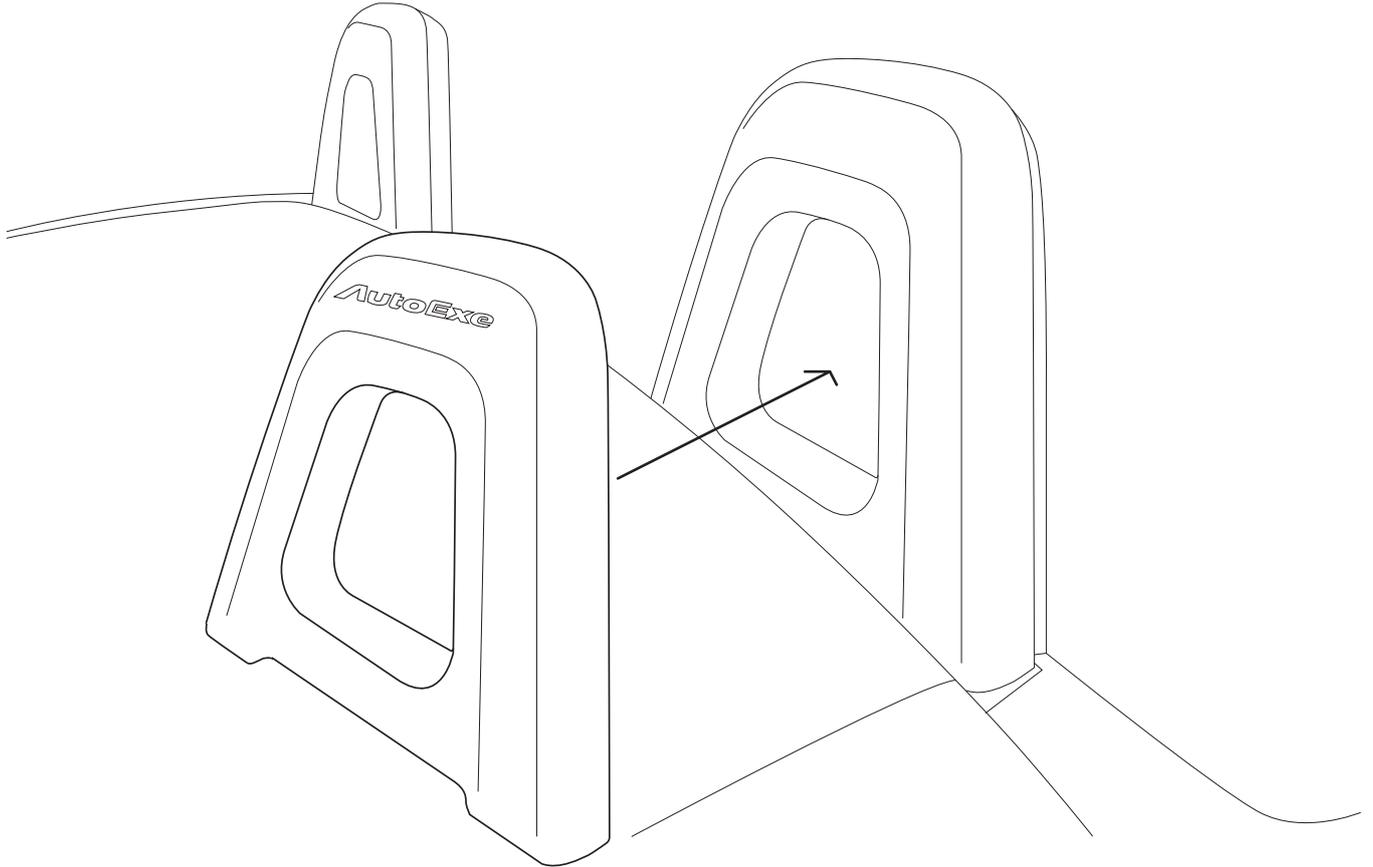

【位置合わせ基準】

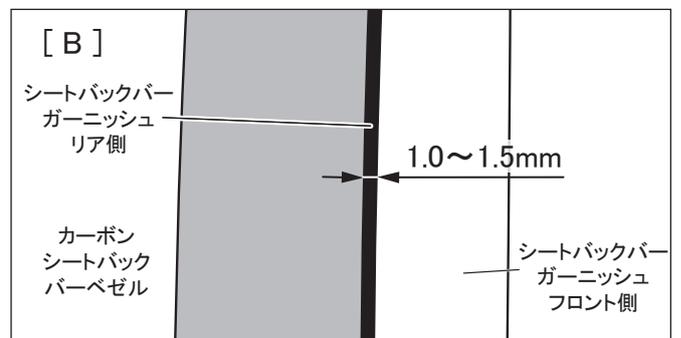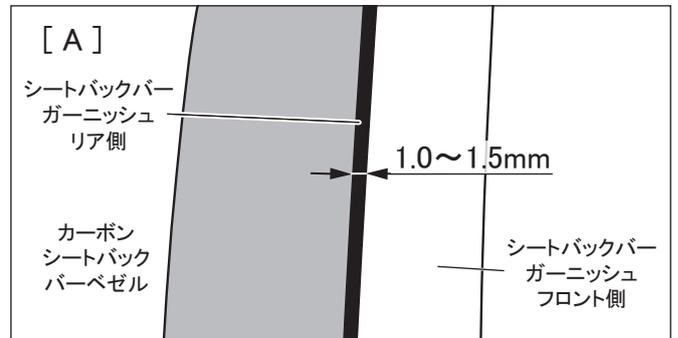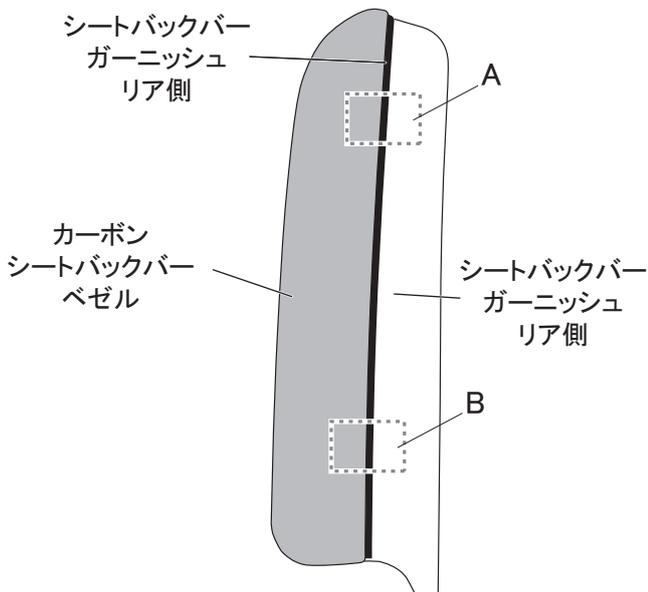

5. カーボンシートバックバーベゼルが動かないように注意しながら、剥離紙を引き抜き、中央から外側に向かってカーボンシートバックバーベゼルを固定します。

6. 両面テープ部分を押し十分に圧着させ、作業完了です。