

Styling Kit BP-07

リアウイング No.BPA3 V4 920

取付・取扱説明書

AutoExe

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2丁目15番8号
TEL:03-6458-7251 FAX:03-6458-7261

この度は、オートエクゼ“スタイリングキット BP-07”をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

取付け作業を開始する前に、本説明書を必ず読んでください。

常に最良の状態でご使用いただくために、本説明書をよくお読みいただき、内容を理解された上で正しい取付けを行ってください。

適合車種

MAZDA3(BP系) セダン全車

ご注意とお願い

●本説明書に示されている △警告マークと △注意マークは、取付け、取扱いに関する安全上の事項ですので、必ず厳守してください。

⚠ 警告： 警告事項を守らないと生命の危険、または重大な障害につながる恐れがあります。

⚠ 注意： 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷したりするなどの恐れがあります。

●本説明書で締付けトルクを記載している部位は、トルクレンチを使用して規定トルクで締付け作業を行ってください。尚、締付けトルク値に()がついている場合は、参考値であり、トルクレンチでの締付けは必須ではありません。

●本説明書に記載されていない取付け、使用方法は絶対に行わないでください。

●本商品を改造しての取付けは、絶対に行わないでください。

●作業の安全性と信頼性確保のため、取付け・取り外しの作業は、必ずマツダ販売店・自動車整備事業者にて実施してください。

●本商品の取付け、取扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、商品購入先の販売店にお問い合わせください。

●記載事項をまもらなかった為に発生した不具合につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●取り外した部品の紛失や傷つき、脂などの異物付着がないよう、十分注意してください。

取付け販売店の方へ

取付け完了後、本説明書は必ずお客様にお渡しください。



お客様へ

●本説明書は、他の用品装着時に必要となる場合がありますので取付け完了後も大切に保管してください。

●本商品を他のお客様にお譲りになる場合は、必ず本説明書もあわせてお渡しください。


1. 構成部品

No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	リアウイング	FRP製	1	④	取付/取扱要領書	本書	1
②	フランジナット	M5	6	⑤	型紙	A4	1
③	ゴムワッシャー	M5用、t=1mm	6	⑥	カッティングシート	黒(50×300)	1

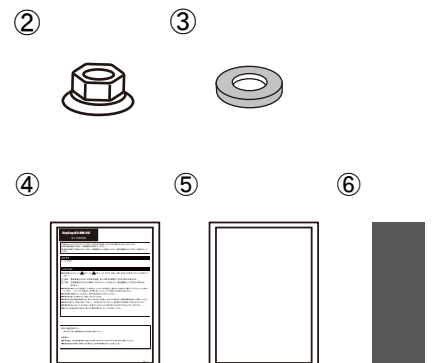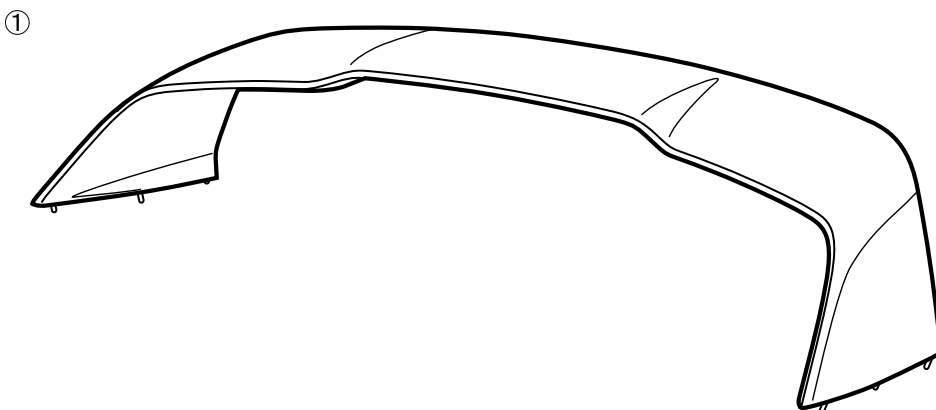


2. リアウイングの取付け

本書は車両左側で記載してます。反対側（右側）も同様に作業してください。

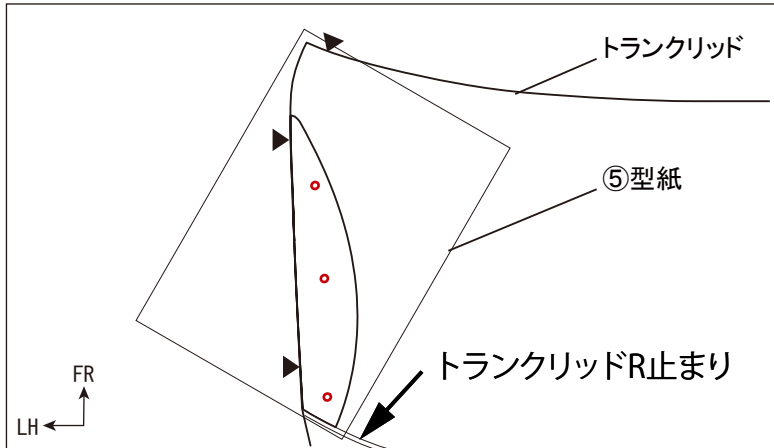

1. トランクリッド表面に付属の型紙を使用して、取付穴の位置をマーキングします。

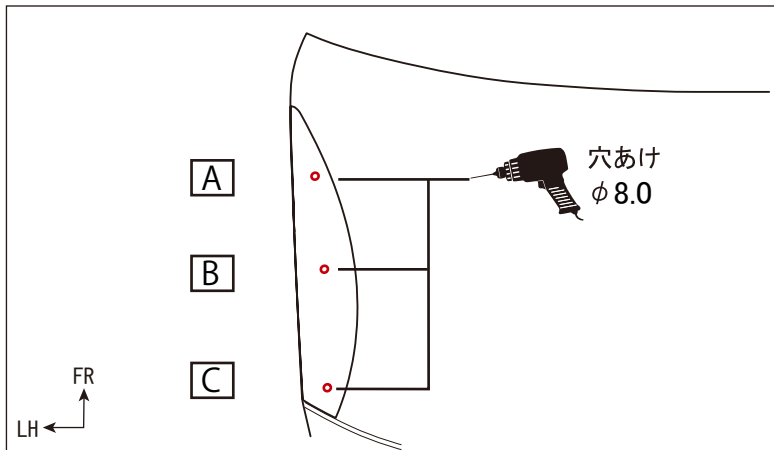


2. トランクリッド表面のマーキング位置に、下穴Φ3.0→Φ6.0→本穴Φ8.0の穴を開けます。
(左右各3ヶ所)

※下穴Φ3.0→Φ6.0の工程で、裏側パネルに貫通させて、ホールソー工程のガイド穴にします。

※トランクリッドの下にあるトランク部に貫通させない様に充分気を付けてください。


※穴開け後、加工穴周辺のバリの除去と防錆処理を施して下さい。

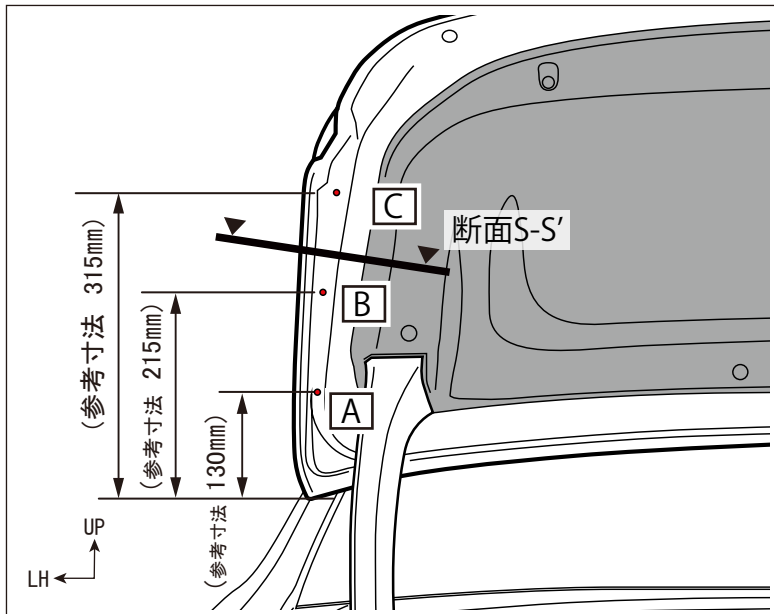


3. サービスホールとして、トランクリッド裏面のパネルにホールソーで穴を開けます。
図示の[A]と[B]はΦ22(Φ20~24)、[C]はΦ30のホールソーでサービスホールを開けます。
(左右各3ヶ所)

※この際、表面側のパネルに貫通しない様に慎重に作業して下さい。

※穴開け後、加工穴周辺のバリの除去と防錆処理を施して下さい。

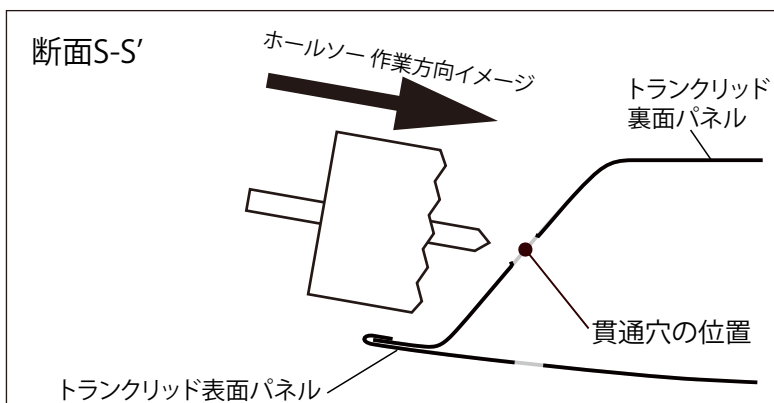


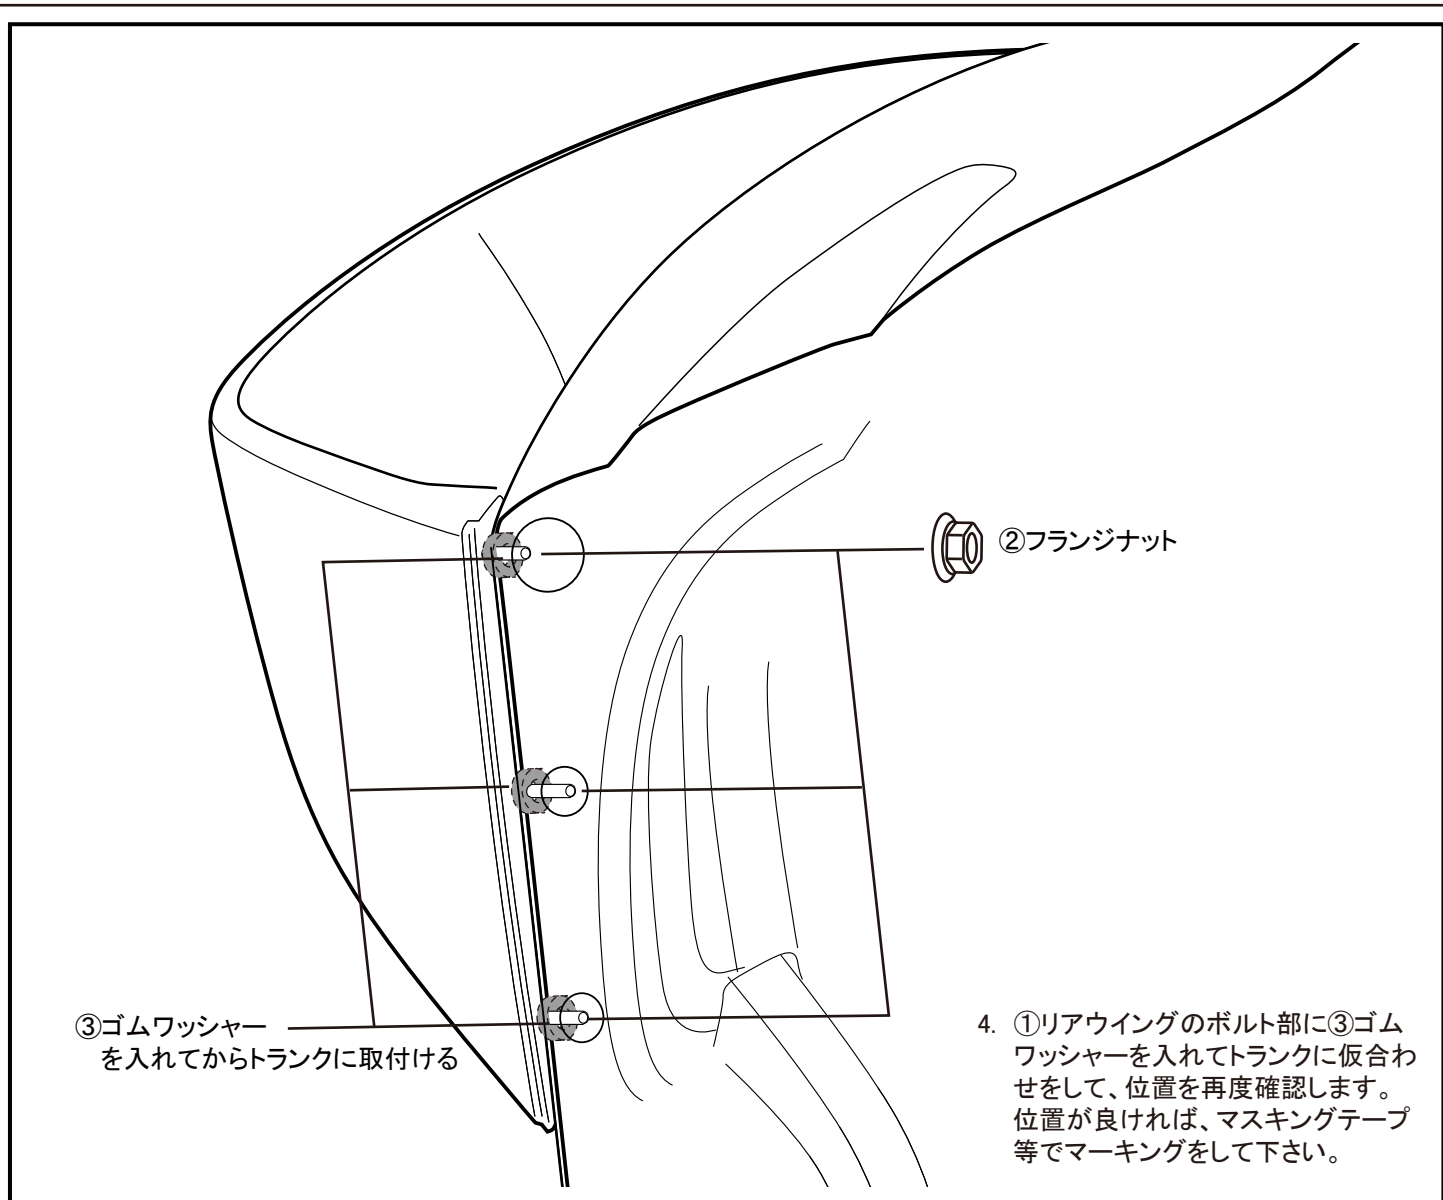

③ゴムワッシャー
を入れてからトランクに取付ける

②フランジナット

4. ①リアウイングのボルト部に③ゴムワッシャーを入れてトランクに仮合わせをして、位置を再度確認します。位置が良ければ、マスキングテープ等でマーキングをして下さい。

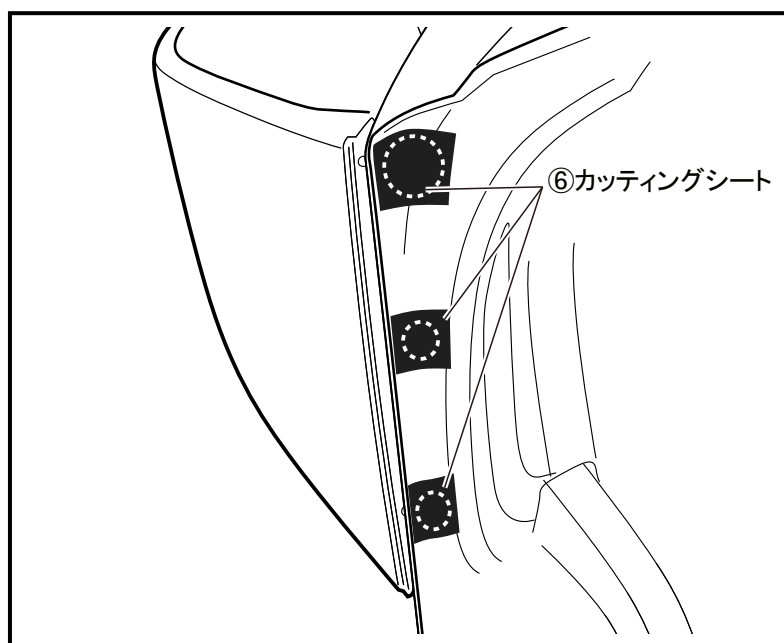

⑥カッティングシート

5. ①リアウイング設置面の両面テープ(左右各1ヶ所)の剥離紙を剥がしてトランクに仮固定したら、②フランジナットで締結します。(左右各3ヶ所)

接着力を向上させる為、両面テープの貼り付け時には、作業環境が15℃以上の状態で行ってください。温度が低い時は、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行ってください。

- ・製品を一度貼り付けてから剥がすと接着力が低下しますので、圧着後は剥がさないでください。
- ・貼り付け後、24時間以内は洗車しないでください。

締め付けトルク

②フランジナット: 5.0N・m～7.0N・m

6. サービスホール部に付属のカッティングシートを6等分して貼付け、穴を塞いでください。

3. 取付け後の確認

1. 隙がないか確認します。

・隙がある場合は、各部のナット類をゆるめてリアウイングを調整し、再度ボルトとスクリー類を締め付けてください。

2. 各部のスクリーが確実に締まっているか確認します。