

# Adjustable Stabilizer Link

アジャスタブルスタビライザーリンク No. MMJ7605

## 取扱説明書

**AutoExe**  
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8  
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ アジャスタブルスタビライザーリンクをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輛に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

**ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。**

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の取付上やむをえない場合を除く製品の加工・改造・分解および、車輛の改造は絶対行わないこと。
2. 当製品の通常の取り付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験をされている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外・取付作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照して作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両のみ行うこと。
5. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正でない部品が取り付けられていた場合、または日常点検を怠ったために発生した事故等については、一切の責任を負いません。

### 適合車種

AZ-WAGON MJ23S


### 構成部品

No.	部品名称	仕様	数	No.	部品名称	仕様	数
①	ボールジョイント/オスネジ	M10	2	③	ロックナット	M10 ※ボールジョイント/オスネジ組込済	2
②	ロッド	L=217 M10	2				


1. マツダ(株)発行の整備解説書を参考に、純正スタビリンクを取り外します。
  2. 装着する車両のローダウン量に合致したスタビリンクの長さ(リンク中心間)を下表を参考に決定します。
  3. 2. で決定した長さや角度を合わせてアジャスタブルスタビライザーリンクを組み立てます。
  4. 組み立てたアジャスタブルスタビライザーリンクを純正ナットを使用して車両に装着します。
- ※本製品は、装着したまま長さを調整できるターンバックル方式ではありませんので装着後に長さを調整する場合は車両から一旦取り外して行って下さい。
- ※調整範囲外での使用はしないで下さい。商品の破損の原因となります。

ローダウン量(mm)	0	5	10	15	20	25~
リンク中心間(mm)	271	274	277	280	283	285

※ロアアームとのクリアランスが狭いため、車両個体差により干渉する可能性があります。その場合は、干渉しない程度にリンクを短く調整してください。

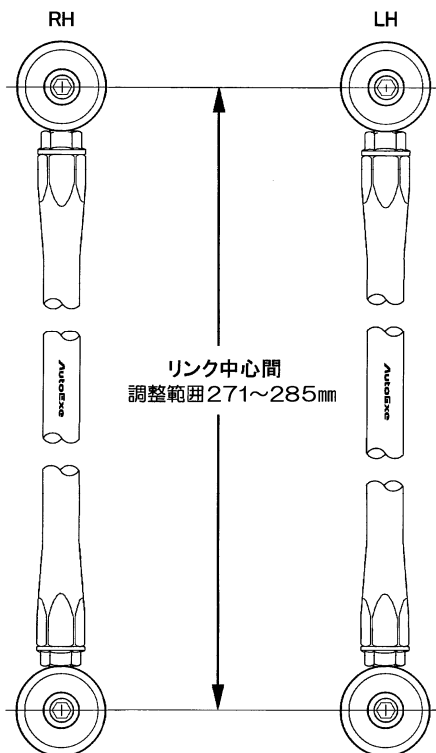

締付トルク 34.7~50.0 N・m

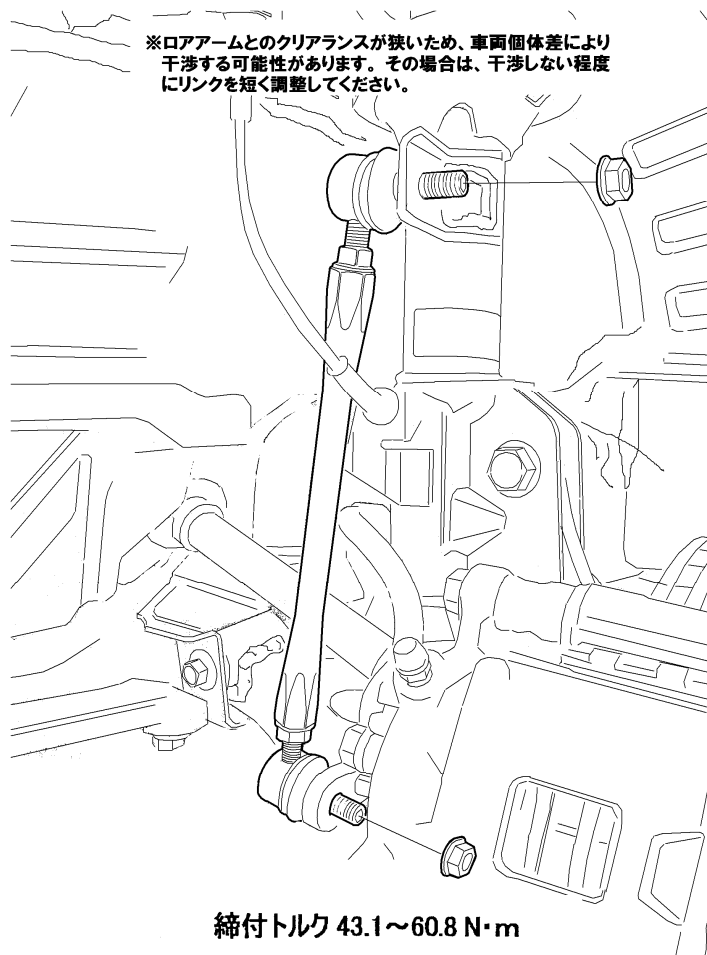

締付トルク 43.1~60.8 N・m