Styling Kit CC-04

フロントバンパー＆グリル　No.MCC2E00

取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation
株式会社オートエクゼ
〒135-0051　東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251　FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ”スタイリングキットCC-04”をお買い上げいただきましてありがとうございます。本書は当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付けるときの注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取り付けの際には、内容を理解された上で正しい取付けを行ってください。また、取付完了後、本説明書は必ずお客様にお渡しください。

ご注意　※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の加工・改造・分解および、車両の改造は行わないこと。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業者の方は自動車整備を専門に3年以上経験されている方、または当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ㈱発行の整備書を参照に作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両のみ行うこと。
5. 当製品はFRP（ﾌｧｲﾊﾞｰﾘｰﾝﾌｫｰｽﾄﾞﾌﾟﾗｽﾁｯｸ）製です。製造上の過程において、表面にブリスター（気泡）やピンホールが発生する場合があります。この場合、ポリエステルパテなどを使用し修正後、サフェーサーで下地処理を施してください。また、塗装を乾燥させる際、電熱器などで熱を加えないでください。製品の変形や表面の気泡発生の原因となります。
6. 当製品は塗装前に必ず装着確認を行ってください。塗装後のクレーム、返品には一切応じかねますので、あらかじめご了承ください。

適合車種

ビアンテ（CC系）全車

構成部品

No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	フロントバンパー＆グリル	FRP製　白ゲルコート	1	⑥	両面テープ	1.2mm×10mm×3M	1
②	フードトップモール	FRP製　白ゲルコート	1	⑦	PACプライマー	N200	1
③	アプセットボルト	M6×20mm　3P	4	⑧	ゴムワッシャーキット	t=1、2、3　各4	1set
④	プレーンワッシャー	M6　外径20mm	4	⑨	ワッシャー	M8×18×1.6	2
⑤	黒コートアルミ網	中央開口部用,フロントグリル用	各1	⑩	LEDデイタイムランプ	弊社品番A002060	1set

装着手順

1. 図を参照し、①フロントバンパー&グリルのフロントグリル部分およびフォグランプ周辺セクションをツヤ消しブラックで塗分けます。
2. 純正バンパーを取外し、ナンバープレート、フォグランプ、下面のクリップナット（10個）を外し、車両左右フェンダー部のバンパーリテーナーを取外します。
   ※純正ボルト、純正ファスナー、純正クリップナット等は製品取付けの際に再使用します。
   ※取外したバンパーリテーナーおよびバンパーリテーナー固定ボルトは再使用しません。
3. 純正フォグランプを①フロントバンパー&グリルに純正ビスを使用して移設し、①フロントバンパー&グリル中央開口部とフロントグリル部に⑤黒コートアルミ網を取付けます。
4. LEDデイタイムランプ付属の説明書を参照し、LEDデイタイムランプを①フロントバンパー&グリルに取付し、LEDデイタイムランプのハーネスを車両に取付けします。
5. 図を参照し、①フロントバンパー&グリル下面に純正クリップナット（10個）を移設します。
6. 図を参照し、車両左右に付いている純正ホーン本体裏側のナットを緩めて開口部を下向きにします。（干渉防止の為）
7. ①フロントバンパー&グリルを車両に装着し、フェンダー締結部は③アプセットボルトと④プレーンワッシャーで、その他部分は純正ボルト、純正ファスナー類で固定します。
※①フロントバンパー&グリルと車両フェンダー部に面差が生じる場合は、⑧ゴムワッシャーをスポイラー側に貼付けて厚みや枚数で調整してください。
8. 各部のバランスやクリアランスを確認しながら各ボルト類を本締めし、フェンダー締結部側面の両面テープ貼付け部分を入念に圧着します。
   ナンバープレートを純正ボルトで取付けてください。
9. 図を参照し、②フードトップモール裏側および、車両ボンネットフード前部の両面テープ貼付け部を洗浄脱脂後、⑦PACプライマーを塗布してください。
※PACプライマーを塗布した際に、はみ出してしまった部分は必ず拭き取ってください。
10. ②フードトップモールに⑥両面テープを貼付け、離型紙の一部をめくり出しておきます。
11. ②フードトップモールを車両に仮合せして左右均等になるように位置出ししてください。取付けバランスやクリアランスを確認しながら離型紙を内側から外側に向けて引き抜く様に剥がし、⑥両面テープ貼付け部を入念に圧着して作業完了です。
※②フードトップモールは、両面テープのみで固定する為、定期的に取付け状態を点検してください。

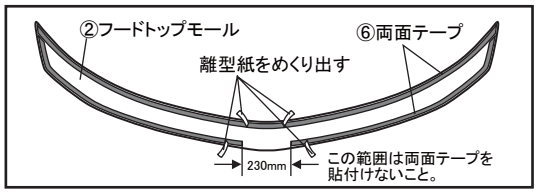

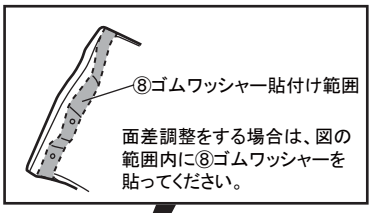

■ フロントグリル部分の塗分け

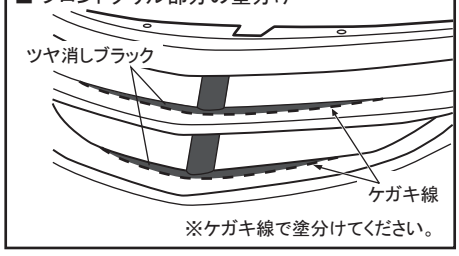

※ケガキ線で塗分けてください。

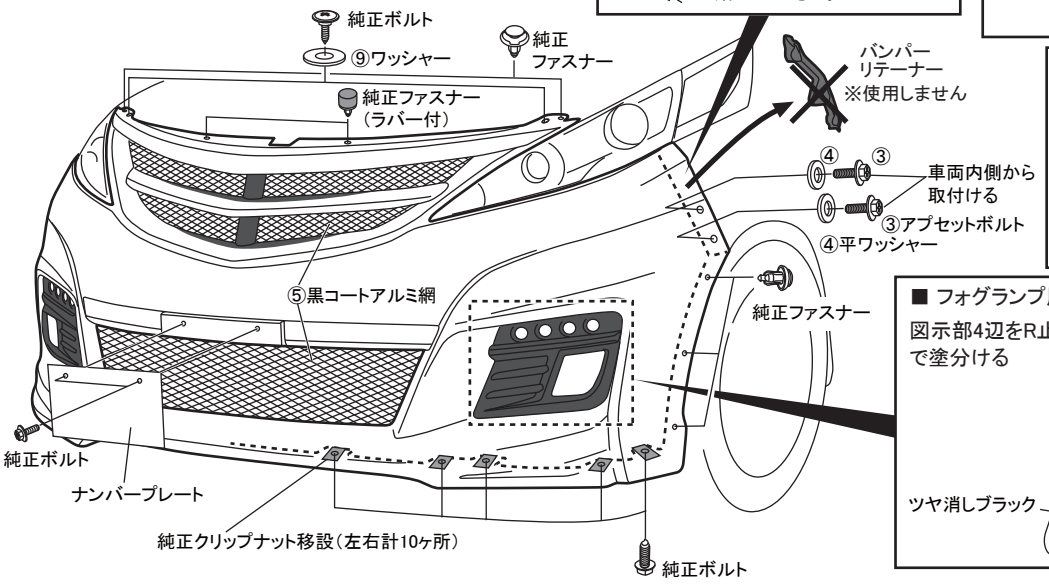

※①フロントバンパー&グリル取付け前にホーンを下向きにしてください。
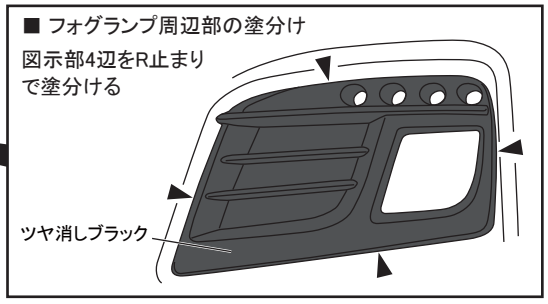
■ フォグランプ周辺部の塗分け