

SPORTS SIDE VISOR

No.MDE0400

取付・取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクス

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクス「スポーツサイドバイザー」をお買い上げいただきましてありがとうございます。本書は当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付けときの注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取り付けの際には、内容を理解された上で正しい取付けを行ってください。また、取付完了後には本説明書は必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の加工・改造・分解および、車両の改造は行わないでください。
2. 当製品の通常取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験されている方、または当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ(株)発行の整備書を参照して作業を行ってください。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両のみ行ってください。
5. スポーツサイドバイザーの取付けにあたっては、ボディ・ドア等にキズを付けないよう十分に注意し、作業を行ってください。
6. 取付け面の表面処理(脱脂・洗浄)は、確実に行ってください。
7. 不完全な処理は、両面テープ剥がれ、雨漏りの原因となりますので十分ご注意ください。
8. 両面テープを完全に密着させてからいったん剥がすと、接着力が低下し、本来の接着強度が確保できません。
9. 貼り直しの無いように、位置決めを確実にした後、取付け作業を行ってください。
10. 両面テープの接着は、汚れた手・軍手等で触ると接着力が低下します。また、両面テープとドアの取付け部をドライヤーで十分暖めてから作業を行ってください。
11. 両面テープ接着後の洗車は絶対に行わないでください。
12. 作業後24時間は洗車・雨天の走行・作業後の屋外放置(雨当たりの防止)はしないようにしてください。剥がれの原因になります。
13. 両面テープ貼付け後は、十分に加圧(車が軽く揺れる程度)してください。加圧が十分でない隙間ができ、剥がれ・雨漏りの原因になります。

シンボルマークの意味



アドバイス お車のために守って頂きたいこと。守らないと損害または事故につながる恐れがあります。

注意 安全のために必ず守って頂きたいこと。守らないと損害または事故につながる恐れがあります。

適合車種

デミオ (DE系)


構成部品

No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	フロントバイザー RH	アクリル樹脂製	1	⑤	ブラケット(4個セット)	樹脂製	2
②	フロントバイザー LH	アクリル樹脂製	1	⑥	ブラケットピン	Φ3×6.5	8
③	リアバイザー RH	アクリル樹脂製	1	⑦	プライマー	N-200	1
④	リアバイザー LH	アクリル樹脂製	1	⑧	取付取扱説明書		1

必要工具

ホワイトガソリン、ウエス、ドライヤー、スケール、マスキングテープ、ニッパー


取付完成図

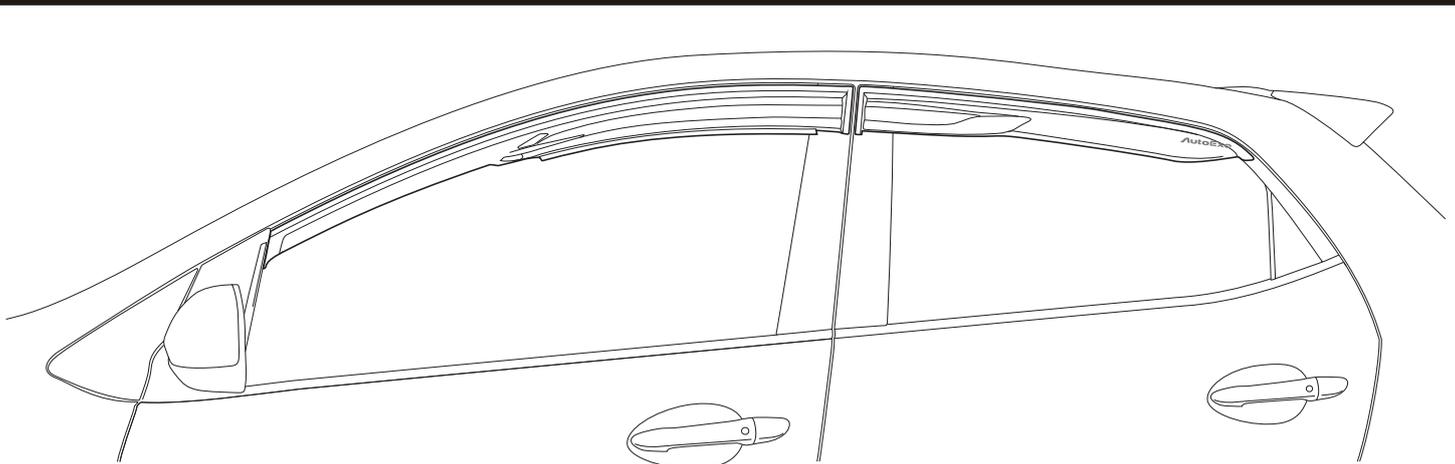

※イラストは左側を表していますが、右側も同様にお取付けください

装着手順

1. 車両ドアを開け、窓ガラスを全開にします。
2. 下図を参考に、ドアパネルよりガラスチャンネルの一部を引き抜きます。※整備書参照

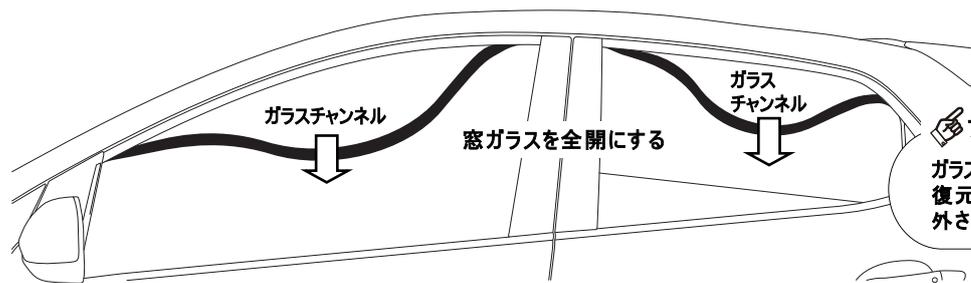


アドバイス

ガラスチャンネルは、コーナー部を外すと復元が困難になり、復元不良の原因となりますので外さないでください。


3. バイザー貼付け面の油分、汚れ等をホワイトガソリンをしみ込ませたウエスで拭き取り、ドライヤー等で乾燥させます。

脱脂・洗浄面

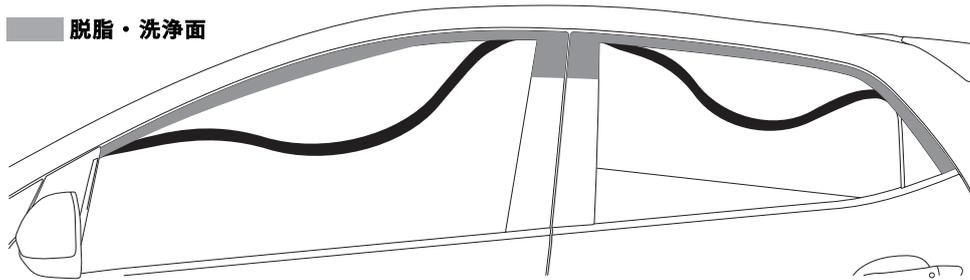


4. バイザー裏面の両面テープの離型紙を下図を参考に30mm程度剥がし、外側に折り曲げます。

【フロント】

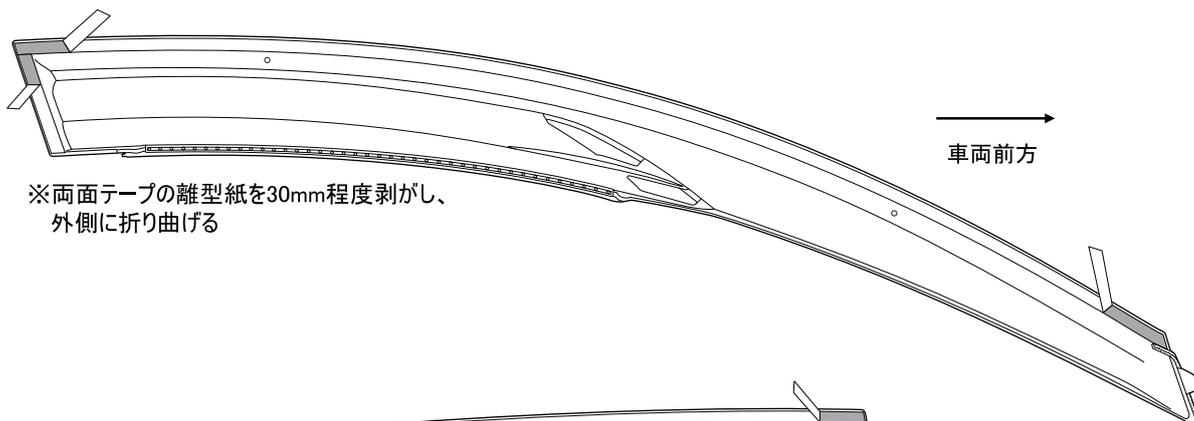


※両面テープの離型紙を30mm程度剥がし、外側に折り曲げる

【リヤ】

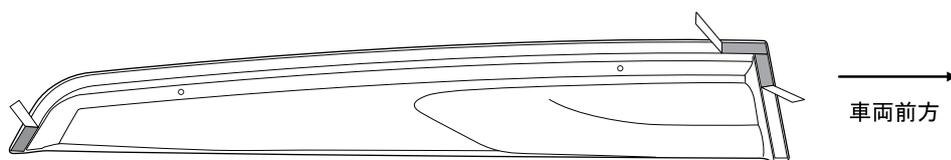

※両面テープの離型紙を30mm程度剥がし、外側に折り曲げる

5. フロントバイザーは、後端をドアパネル後端から4mm、上端をドアパネル上端から2mm内側に合わせ、リヤバイザーは前端をドアパネル前端から4mm、上端をドアパネル上端から2mm内側に合わせ仮付けします。

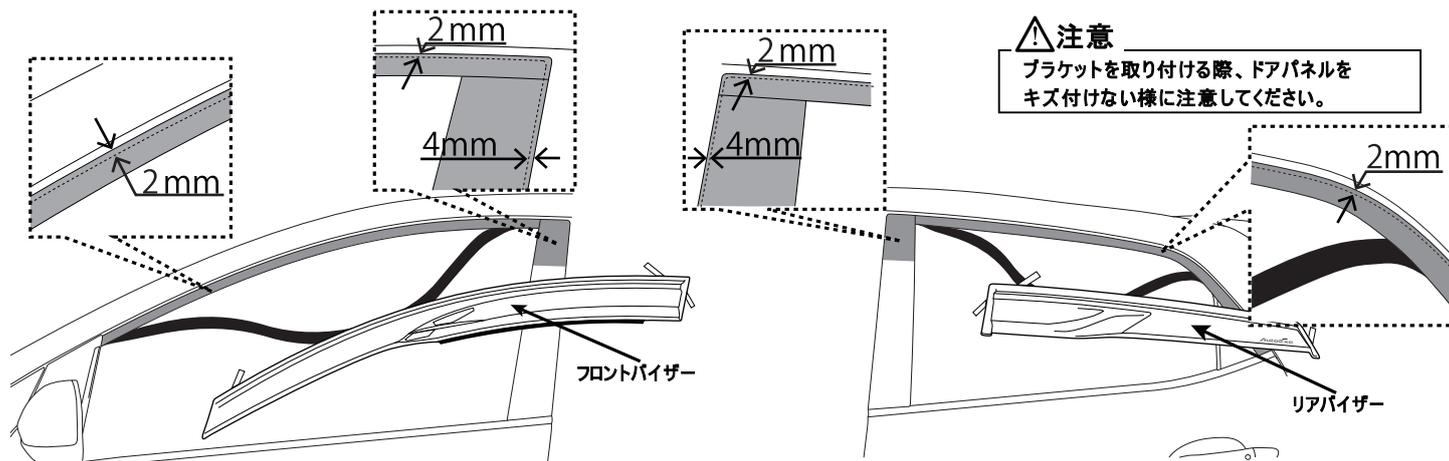


注意

ブラケットを取り付ける際、ドアパネルをキズ付けない様に注意してください。

装着手順

6.仮付けしたフロントバイザー、リアバイザーの外周をマスキングテープでマスキングします。

 マスキングテープ

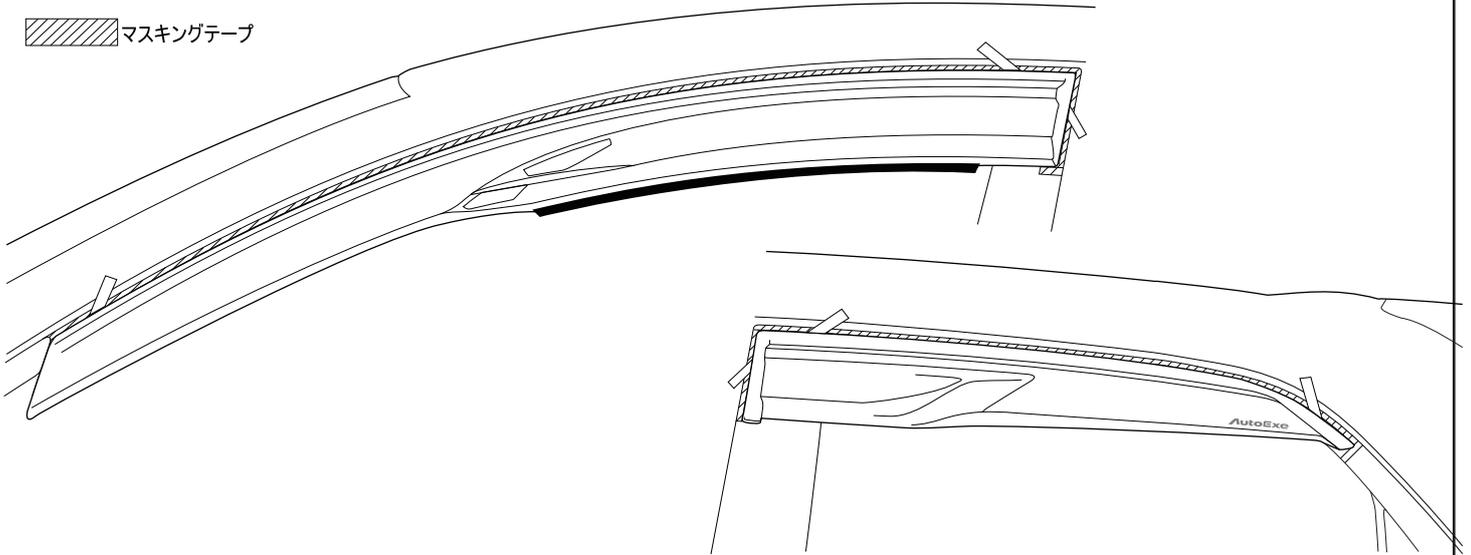


7.フロントバイザー、リアバイザーを一旦外し、下図を参考にフロント・リアの外周から13mm内側にマスキングテープを貼付けます。

マスキングテープで囲んだ面が両面テープ貼付面となるので、貼付面に⑦プライマーを塗布します。

なお、弊社製カーボンピラーガーニッシュ装着車に取付けする場合は、下記の加工要領に従い、カーボンピラーガーニッシュの切除加工を行ってください。

 プライマー塗布面

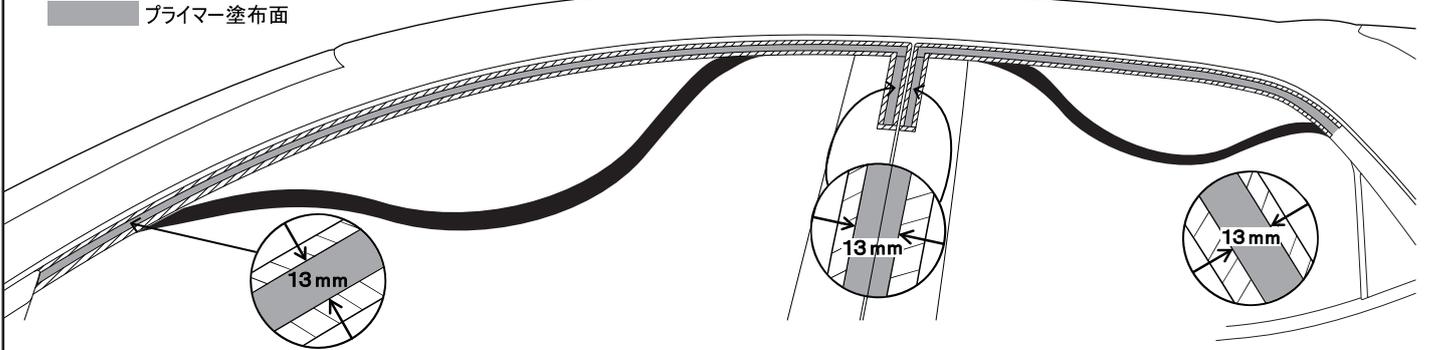

加工要領（※弊社製カーボンピラーガーニッシュ付車に取付けする場合）


弊社製カーボンピラーガーニッシュ付車に本製品をお取付けされる場合は、下記要領にしたがって、カーボンピラーガーニッシュの切除加工を行ってください。なお、製品の特性上切断面に関しましては、カーボン目が多少崩れたり、クリア層が白濁します。出来るだけきれいに切断するためには以下の事項にご注意ください。

- 切れ味の良いハサミ、カッターをご使用ください。
- ピラーガーニッシュのクリア層はカッターで、カーボン層はハサミで切るように作業するときれいに仕上がります。

ピラーガーニッシュの斜線部を切除加工します。


※下記の寸法は基準寸法です。アクリルバイザーの取付け個体差などで数値が多少上下しますので、必ず実車で寸法を確認の上加工してください。

※図は左側用を示します。右側はこれと対称に加工します。

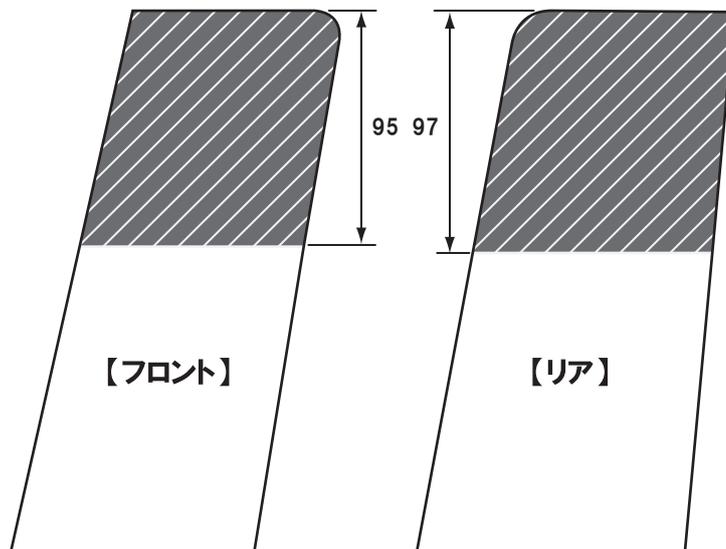

装着手順

8. ⑤ブラケットをランナーからニッパーで切り離します。

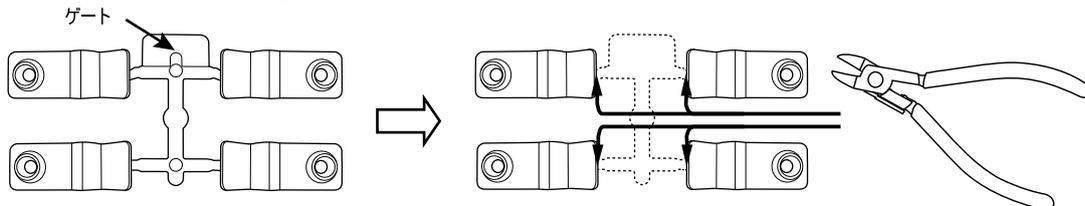


9. 下図に従い、各バイザーに⑤ブラケットを組付けます。バイザーの開口穴に合わせてバイザー裏面から⑤ブラケットをセットし、バイザー表面から⑥ブラケットピンを挿入して固定します。

ブラケット断面図(ほぼ原寸大)




フロント用ブラケットとリア用ブラケットは同じ形状です。
下図を参考にして作業 9 を行ってください。

フロントバイザー断面図

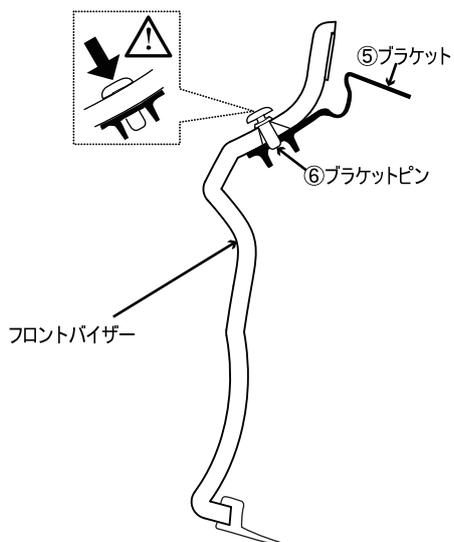

リアバイザー断面図

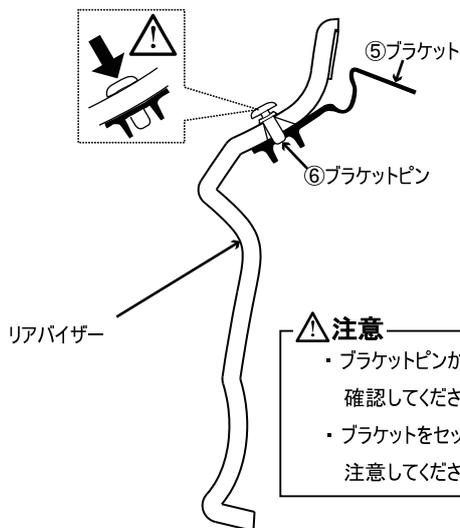

△注意


- ・ブラケットピンが完全に奥まで入ったことを確認してください。
- ・ブラケットをセットする方向を間違わないよう注意してください。

10. フロントバイザーの先端をミラーベースに突き当たるまで差し込み、位置合わせをした後、バイザー後端のブラケット付近から順にドアパネルに貼付けます。 リヤバイザーも同様に後端のブラケット付近から順にドアパネルに取付けます。


△注意

- ・ブラケットを取り付ける際、ドアパネルをキズ付けない様に注意してください。


フロントバイザー取付け断面図

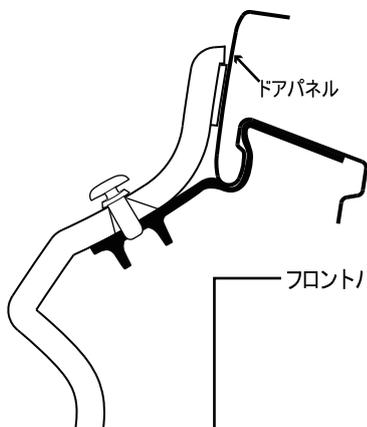

リアバイザー取付け断面図

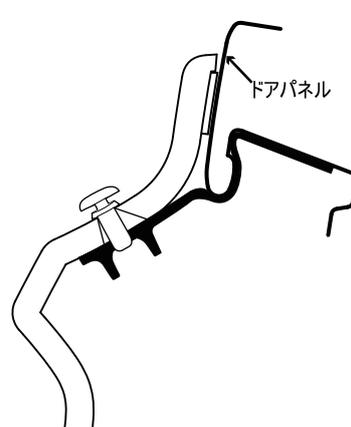

フロントバイザー先端差し込み詳細図

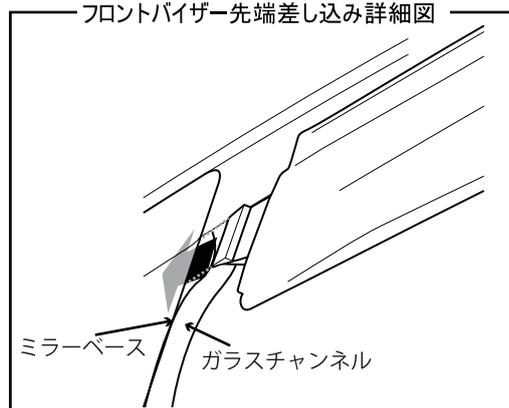


△注意

- ・フロントバイザーの先端差し込み部を、誤ってガラスチャンネルとガラスの間に差し込んでしまうと、窓ガラスを締めた際バイザーが挟まり破損の原因となりますので、十分ご注意ください。

装着手順


11. スポーツサイドバイザーの取付け位置を確認します。

両面テープの離型紙をaからfの方向に順に丁寧に引き抜き、本体中央部から両端にテープ接着面を圧着します。

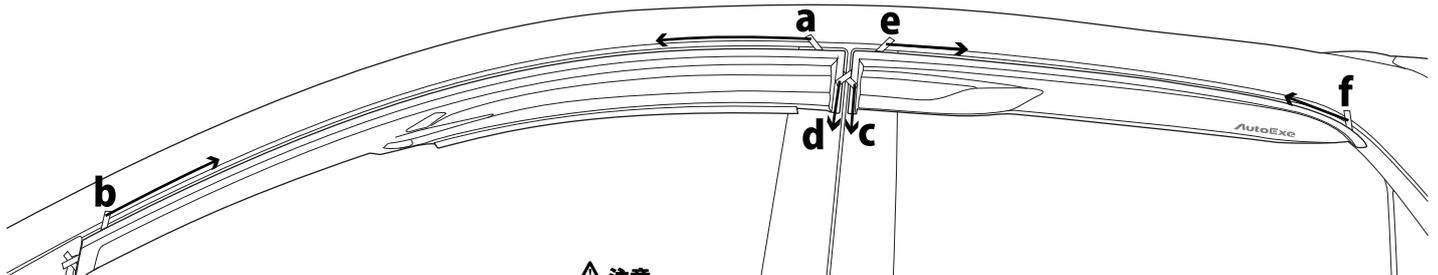

△注意


- ・両面テープの圧着不足は、スポーツサイドバイザーの剥がれの原因となりますので、ご注意ください。
- ・接着力を向上させる為、両面テープ貼付時には、外気温度が20～25℃の状態で行ってください。温度が低い時には、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行ってください。
- ・離型紙を剥がすとき、スポーツサイドバイザーがずれないように注意してください。
- ・離型紙を剥がすとき、離型紙が残らないよう注意してください。

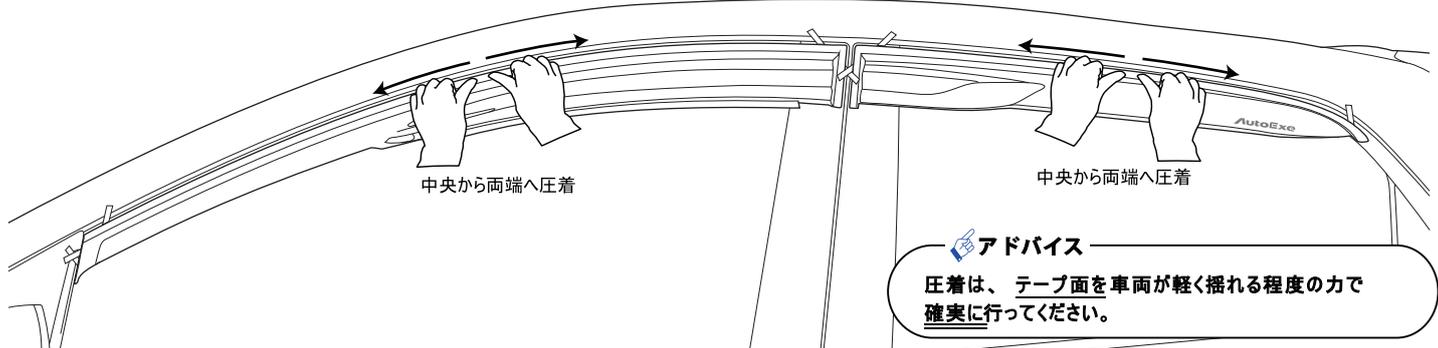

📌アドバイス

圧着は、テープ面を車両が軽く揺れる程度で力強く確実に行ってください。

12. 外したガラスチャンネルを元の状態に復元し作業完了です。

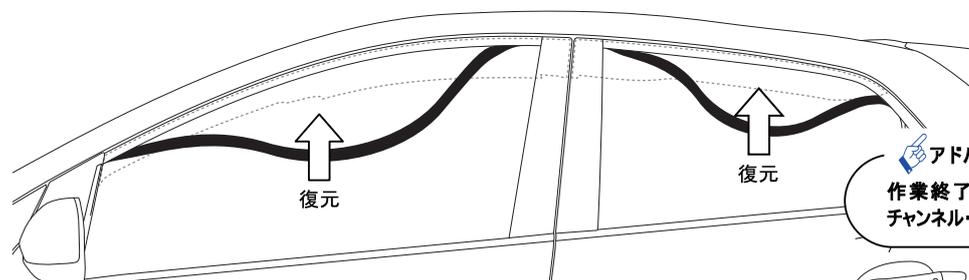


📌アドバイス

ガラスチャンネル復元の際、ブラケット部は特に復元しにくい為、確実に戻してください。

📌アドバイス


作業終了後、各ドアのウィンドガラスをゆっくりと開閉し、ガラスチャンネル・バイザーに異常がないことを確認してください。

効果的なご使用方法

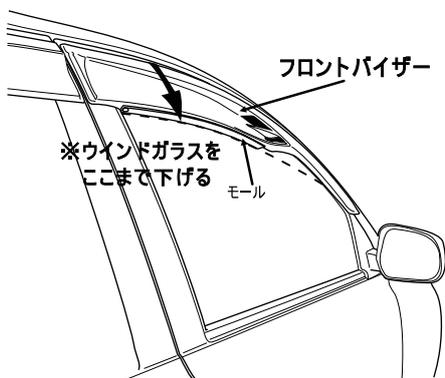

フロントバイザー

- ・スポーツサイドバイザーは、フロントのウィンドガラスをモール部まで下げなければ、十分な効果を得られません。
- ・エアコンを外気導入にすると、一層効果を得られます。

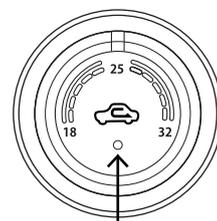

OFFにする

お客様へ

- ・スポーツサイドバイザーが事故や接触等により、破損・変形した場合は、すぐに修復するか取外してください。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
- ・スポーツサイドバイザーが汚れた場合は、スポンジに水で薄めた中性洗剤をつけ、水洗いし水分をウエス等で拭き取ってください。溶剤、薬品等は、スポーツサイドバイザーを痛めますので、絶対に使用しないでください。
- ・定期的に金具等のゆるみ、ガタ等を点検し、取付け状態を確認してください。
- ・ウィンドガラスの汚れを拭き取る際に、モールに強く触れますと剥れる恐れがありますので、ご注意ください。また、ガソリンスタンド等でも注意を促してください。