

# SPORTS SIDE VISOR

No. MGJ0410

取付・取扱説明書

**AutoExe**  
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8  
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ「スポーツサイドバイザー」をお買い上げいただきましてありがとうございます。本書は当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付けときの注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には、内容を理解された上で正しい取付けを行ってください。また、取付完了後には本説明書は必ずお客様にお渡しください。

## ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の加工・改造・分解および、車両の改造は行わないでください。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験されている方、または当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ㈱発行の整備書を参照に作業を行ってください。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種以外には絶対に装着を行わないでください。
5. スポーツサイドバイザーの取付けにあたっては、ボディ・ドア等にキズを付けないよう十分に注意し、作業を行ってください。
6. 取付け面の表面処理(脱脂・洗浄)は、確実に行ってください。
7. 不完全な処理は、両面テープ剥がれ、雨漏りの原因となりますので十分ご注意ください。
8. 両面テープを完全に密着させてからいったん剥がすと、接着力が低下し、本来の接着強度が確保できません。
9. 貼り直しのないように、位置決めを確実にした後、取付け作業を行ってください。
10. 両面テープの接着は、汚れた手・軍手等で触ると接着力が低下します。また、両面テープとドアの取付け部をドライヤーで十分暖めてから作業を行ってください。
11. 両面テープ接着後の洗車は絶対に行わないでください。
12. 作業後24時間は洗車・雨天の走行・作業後の屋外放置(雨当たりの防止)はしないようにしてください。剥がれの原因になります。
13. 両面テープ貼付け後は、十分に加圧(車が軽く揺れる程度)してください。加圧が十分でないと隙間ができ、剥がれ・雨漏りの原因になります。

## シンボルマークの意味



**アドバイス** お車のために守って頂きたいこと。守らないと損害または事故につながる恐れがあります。

**注意** 安全のために必ず守って頂きたいこと。守らないと損害または事故につながる恐れがあります。

## 適合車種

アテンザワゴン (GJ2FW/GJ5FW/GJEFW)


## 構成部品

No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	フロントバイザー RH	アクリル樹脂製光輝モール付き	1	⑤	ブラケット(4個セット)	樹脂製	2
②	フロントバイザー LH	アクリル樹脂製光輝モール付き	1	⑥	ブラケットピン	Φ3×6.5	8
③	リアバイザー RH	アクリル樹脂製光輝モール付き	1	⑦	プライマー	N-200	1
④	リアバイザー LH	アクリル樹脂製光輝モール付き	1	⑧	取付取扱説明書		1

## 必要工具

ホワイトガソリン、ウエス、ドライヤー、スケール、マスキングテープ、ニッパー


## 取付完成図

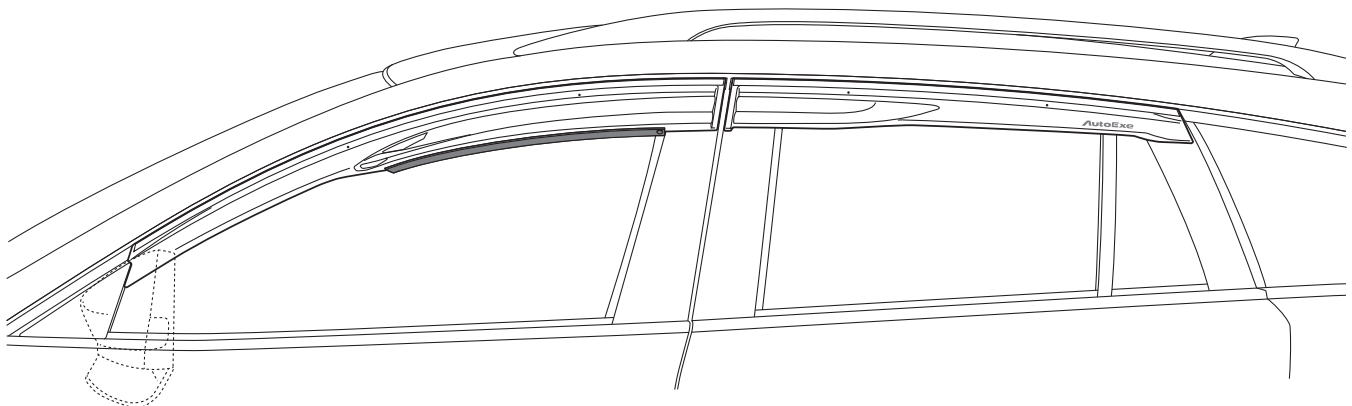

※イラストは左側を表していますが、右側も同様にお取付けください


## 装着手順

1. 車両ドアを開け、窓ガラスを全開にします。
2. 下図を参考に、ドアパネルよりガラスチャンネルの一部を引き抜きます。※整備書参照

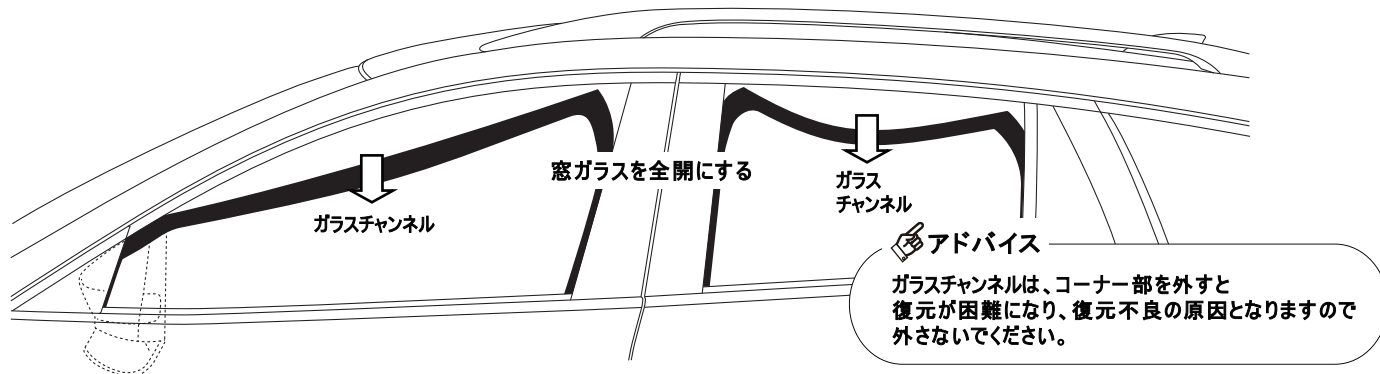


3. パイザー貼付け面の油分、汚れ等をホワイトガソリンをしみ込ませたウエスで拭き取り ドライヤー等で乾燥させます。

### 脱脂・洗浄面

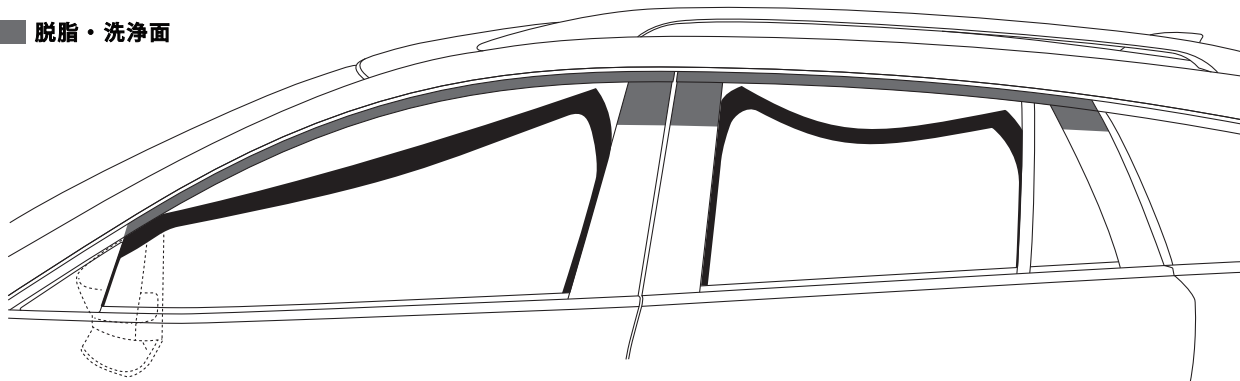


4. 下図を参考に、パイザー裏面の両面テープの離型紙を30mm程度剥がし、外側に折り曲げます。◎部のみ、全て剥がします。

### [フロント]

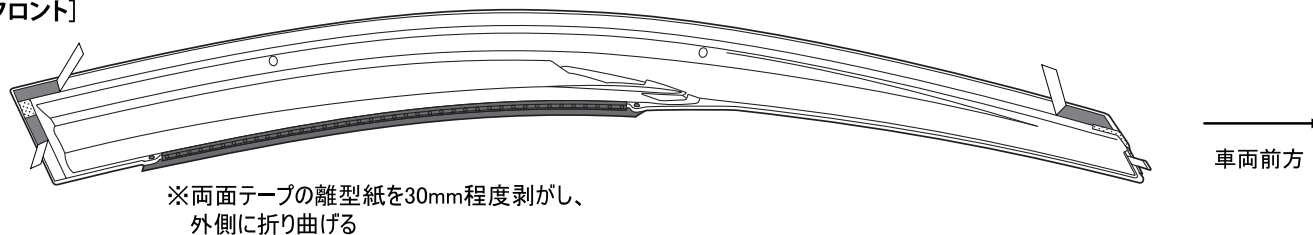

### [リヤ]

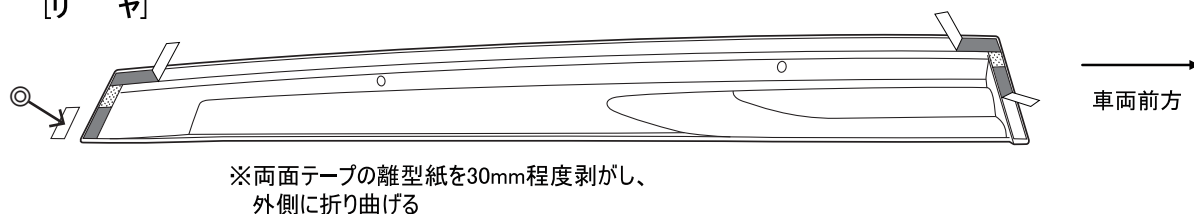


## 装着手順


5. 下図の示す位置を参考に、フロントバイザーは後端をドアパネル後端から2mm、上端は車両ステンレスモール上端に合わせ、仮付けします。リアバイザーは、前端をドアパネル前端から2mm、上端は車両ステンレスモール上端に合わせ、仮付けします。フロントバイザー先端のツメをミラーベースの裏側に差し込みます。その際、ツメが車両板金(ウインドウフレーム)とミラーベース裏に貼り付けられているクッションの間に差し込まれていることを確認してください。

### ⚠注意


- ・フロントバイザーの先端差し込み部を、誤ってガラスチャンネルと窓ガラスの間に差し込んでしまうと、窓ガラスを締めた際バイザーが挟まり破損の原因となりますので、十分ご注意ください。
- ・ブラケットを取付ける際、ドアパネルをキズ付けない様に注意してください。

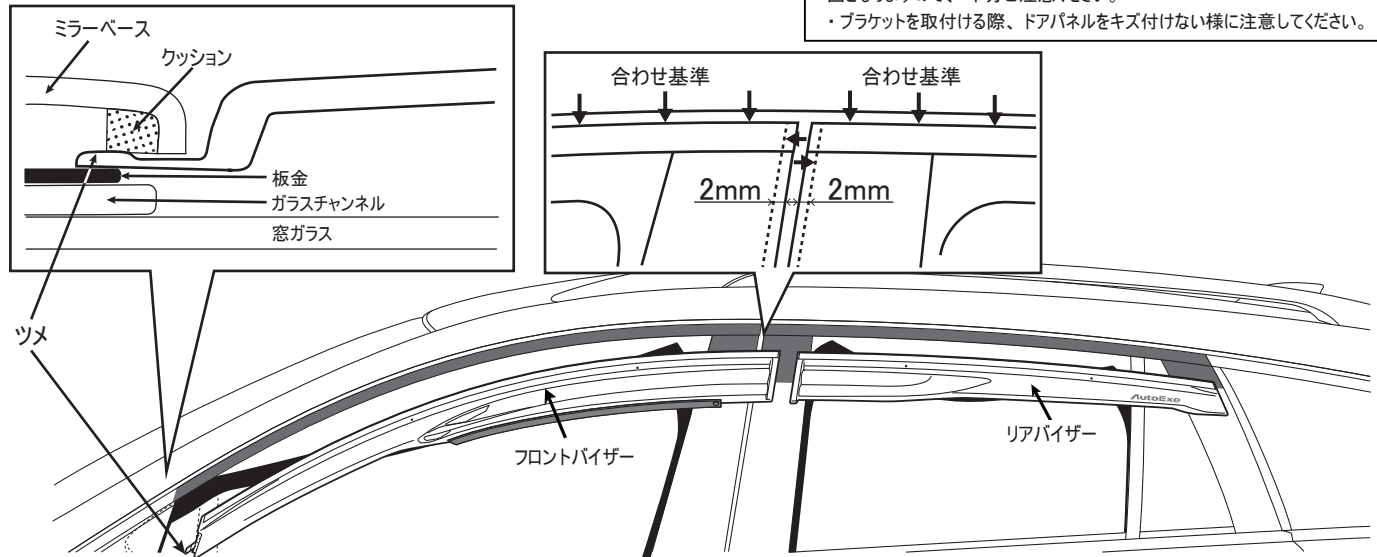


6. 仮付けしたフロントバイザー、リアバイザーの外周をマスキングテープでマスキングします。

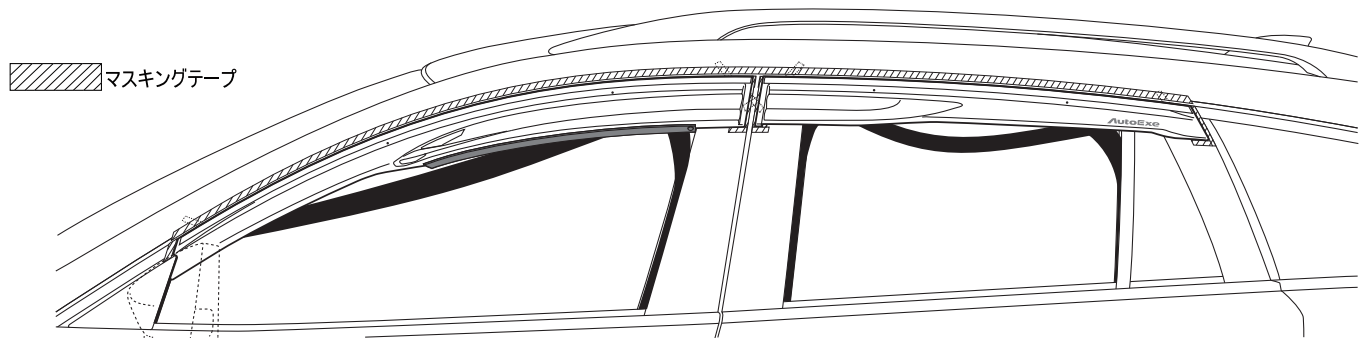


7. フロントバイザー、リアバイザーを一旦外し、下図を参考にフロント・リアの外周から13mm内側にマスキングテープを貼付けます。マスキングテープで囲んだ面が両面テープ貼付面となるので、貼付面に⑦プライマーを塗布します。

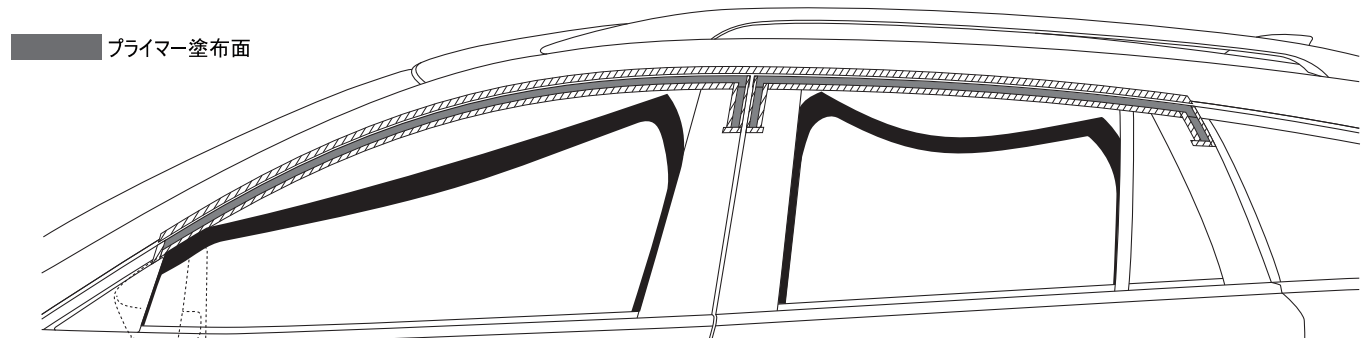

8. ⑤ブラケットをランナーからニッパーで切り離します。

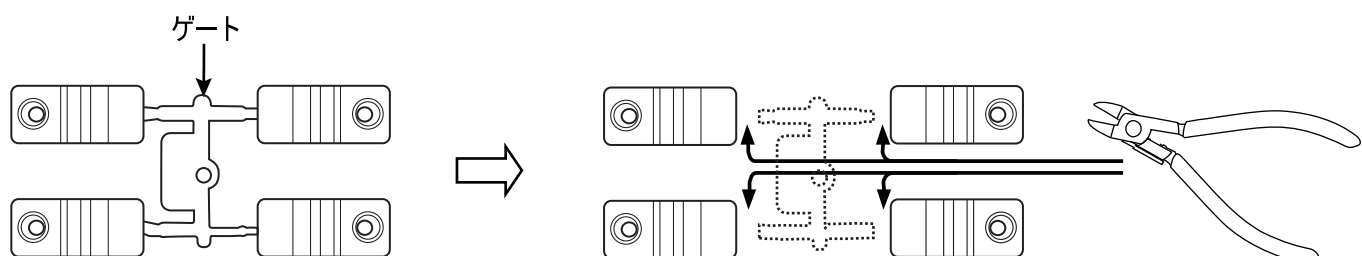


9. 下図に従い、各バイザーに⑤ブラケットを組付けます。バイザーの開口穴に合わせてバイザー裏面から⑤ブラケットをセットし、バイザー表面から⑥ブラケットピンを挿入して固定します。

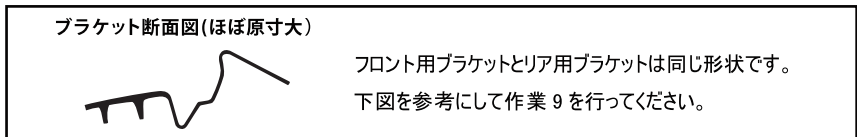

フロントバイザー 断面図

リアバイザー 断面図

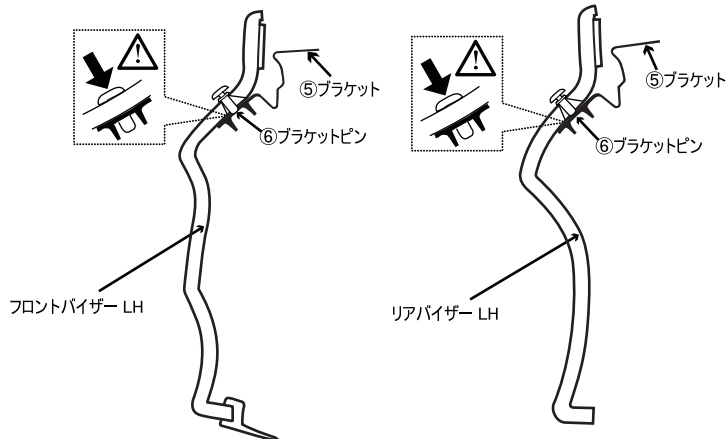


**△ 注意**

- ・ ブラケットピンが完全に奥まで入ったことを確認してください。
- ・ ブラケットをセットする方向を間違わないよう注意してください。

10. フロントバイザーの位置合わせをした後、バイザー後端付近から順にドアパネルに貼り付けます。リアバイザーの位置合わせをした後、バイザー前端付近から順にドアパネルに取付けます。

フロントバイザー 取付け断面図


リアバイザー 取付け断面図

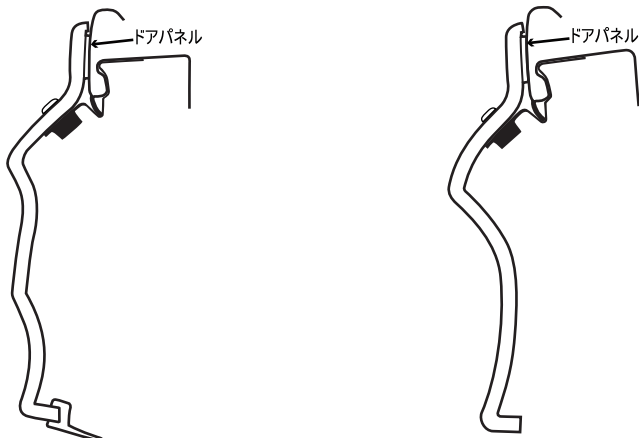

**△ 注意**

- ・ ブラケットを取り付ける際、ドアパネルをキズ付けない様に注意してください。

11. スポーツバイザーの取付け位置を確認し、取付けます。その際、作業5を必ず参照し取付けてください。両面テープの離型紙をaから→の方向に順に丁寧に引き抜き、本体中央部から両端にテープ接着面を圧着します。

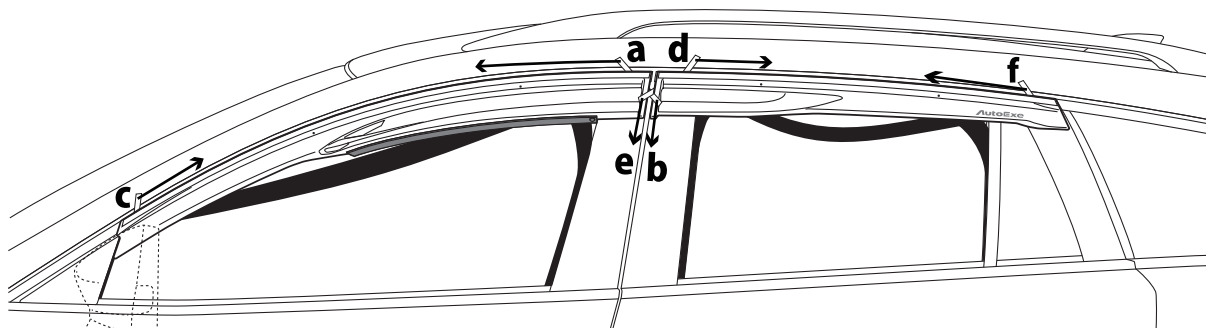

**△ 注意**


- ・ フロントバイザーの先端差し込み部を、誤ってガラスチャンネルと窓ガラスの間に差し込んでしまうと、窓ガラスを締めた際バイザーが挟まり破損の原因となりますので、十分ご注意ください。
- ・ ブラケットを取付ける際、ドアパネルをキズ付けない様に注意してください。

**△ 注意**

- ・ 両面テープの圧着不足は、スポーツサイドバイザーの剥がれの原因となりますので、ご注意ください。
- ・ 接着力を向上させる為、両面テープ貼付時には、外気温度が20～25℃の状態で行ってください。温度が低い時には、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行ってください。
- ・ 離型紙を剥がすとき、スポーツサイドバイザーがずれない様に注意してください。
- ・ 離型紙を剥がすとき、離型紙が残らないよう注意してください。

**注意**


ブラケットを取り付ける際、ドアパネルをキズ付けない様に注意してください。

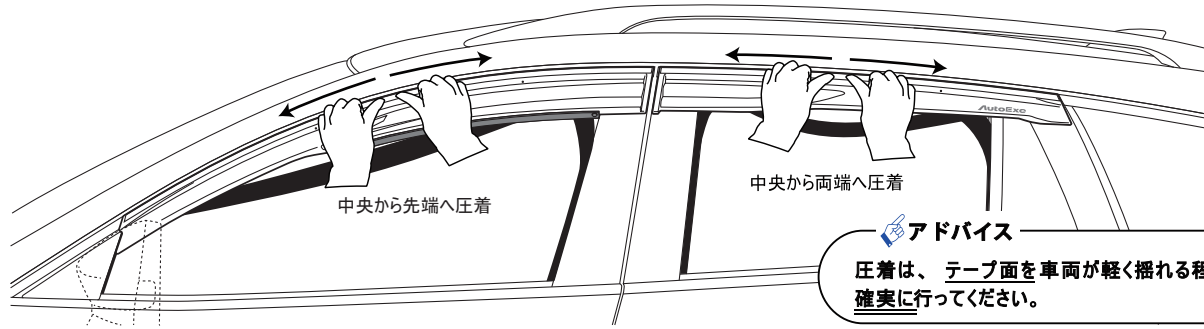

**アドバイス**

圧着は、テープ面を車両が軽く揺れる程度で力で行ってください。

12. 外したガラスチャンネルを元の状態に復元し作業完了です。

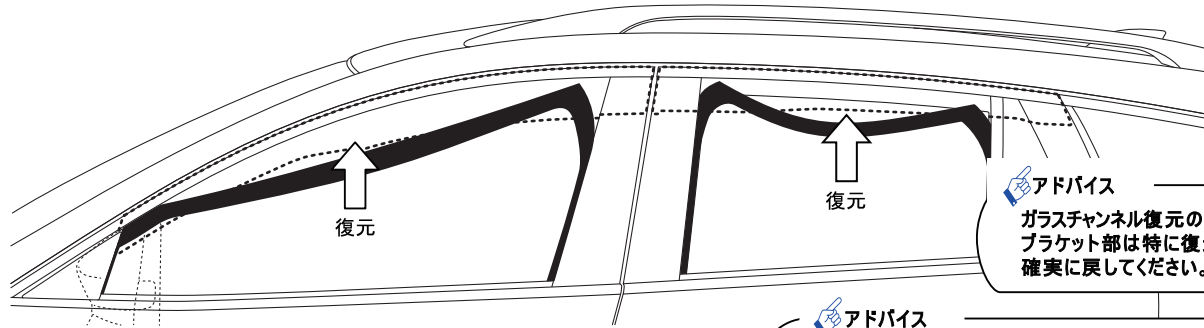


**アドバイス**

ガラスチャンネル復元の際、ブラケット部は特に復元しにくい為、確実に戻してください。


**アドバイス**

作業終了後、各ドアのウィンドガラスをゆっくりと開閉し、ガラスチャンネル・パイザーに異常がないことを確認してください。

効果的なご使用方法

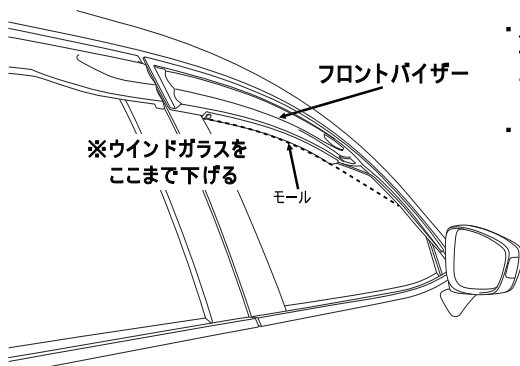

- ・スポーツサイドパイザーは、フロントのウィンドガラスをモール部まで下げなければ、十分な効果を得られません。
- ・エアコンを外気導入にすると、一層効果を得られます。

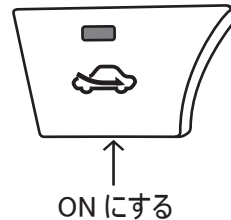

お客様へ

- ・スポーツサイドパイザーが事故や接触等により、破損・変形した場合は、すぐに修復するか取外してください。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
- ・スポーツサイドパイザーが汚れた場合は、スポンジに水で薄めた中性洗剤をつけ、水洗いし水分をウエス等で拭き取ってください。溶剤、薬品等は、スポーツサイドパイザーを痛めますので、絶対に使用しないでください。
- ・定期的に金具等のゆるみ、ガタ等を点検し、取付け状態を確認してください。
- ・ウィンドウガラスの汚れを拭き取る際に、モールに強く触れますと剥れる恐れがありますので、ご注意ください。また、ガソリンスタンド等でも注意を促してください。